MID-AIR MADNESS™ INSTRUCTIONS

WALL TRACKS

4+


Hangs with Command™

Keep these instructions for future reference as they contain important information.

YOU WILL NEED:

- Low-adhesive tape such as painter's tape or masking tape
- Approximately 3 feet of open wall space
- 20 minutes

CONTENTS:

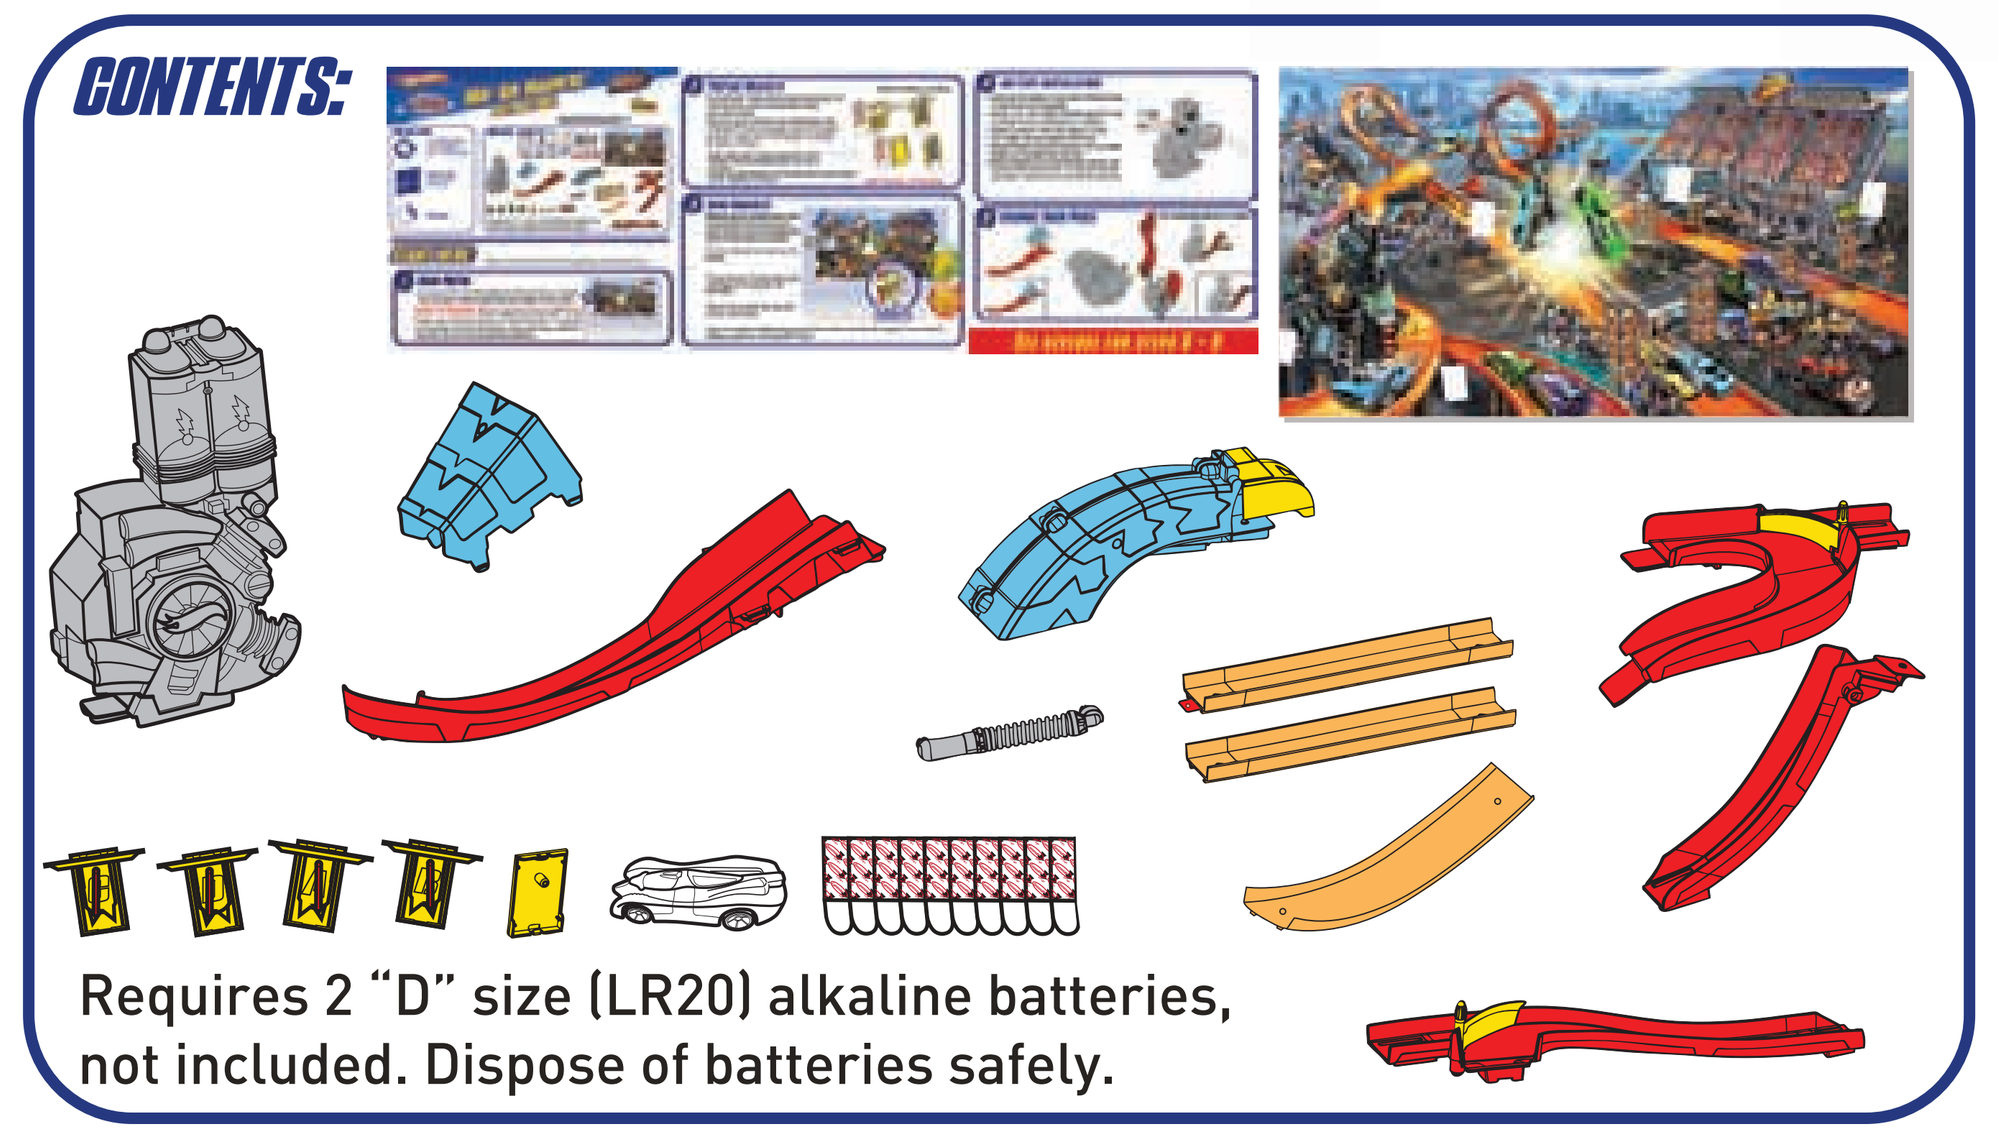

Requires 2 "D" size (LR20) alkaline batteries, not included. Dispose of batteries safely.

START HERE:

Please read all instructions before beginning assembly and set-up.

1 HANG POSTER

Lie poster flat and level against wall and tape as shown. Top of poster should align with the height of the child.

NOTE TO PARENTS: Before applying Command™ Strips make sure the wall surface is clean and dry. If cleaning is necessary 3M recommends using isopropyl rubbing alcohol. Do not use household cleaners.




2 PREPARE BRACKETS

You will find: 4 lettered brackets (marked A- D), 1 flat bracket, and 10 Command™ Strips (five extra strip).

Separate strips. Remove red-printed liner from Command™ Strips and apply to back of brackets as shown. Make sure the strip tab is accessible for future removal.

NOTE: Apply strips to surfaces above 50°F (10°C). Adhesive could lose adhesion above 105°F (40°C).
CAUTION:
DO NOT use with wallpaper. May not adhere well to vinyl surfaces.
DO NOT hang items over beds.

Black Printing = On Wall

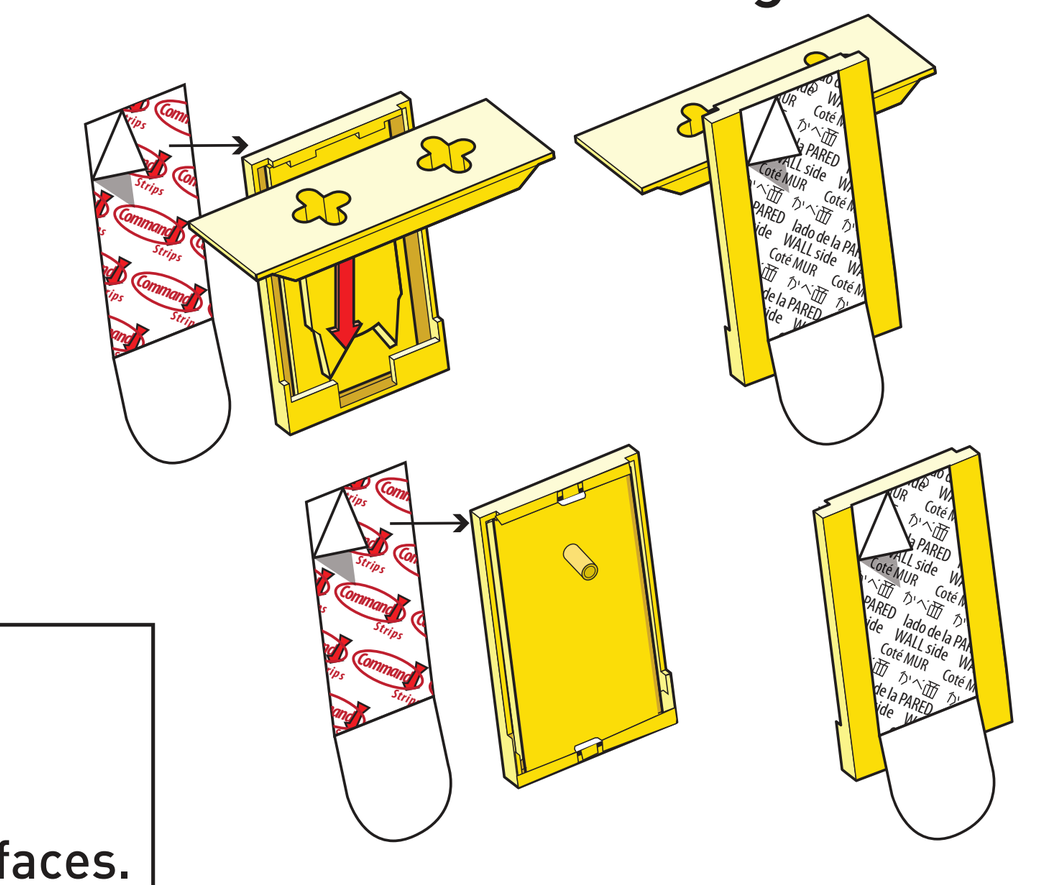

Red Printing = On Bracket


3 HANG BRACKETS

Remove black-printed liner from Command™ Strips and attach each bracket into the designated notch of the poster as shown.

Bracket should not overlap the poster.

Press bracket firmly onto wall and hold, pressing for 30 seconds.


Red arrow should line up with arrow on bracket.

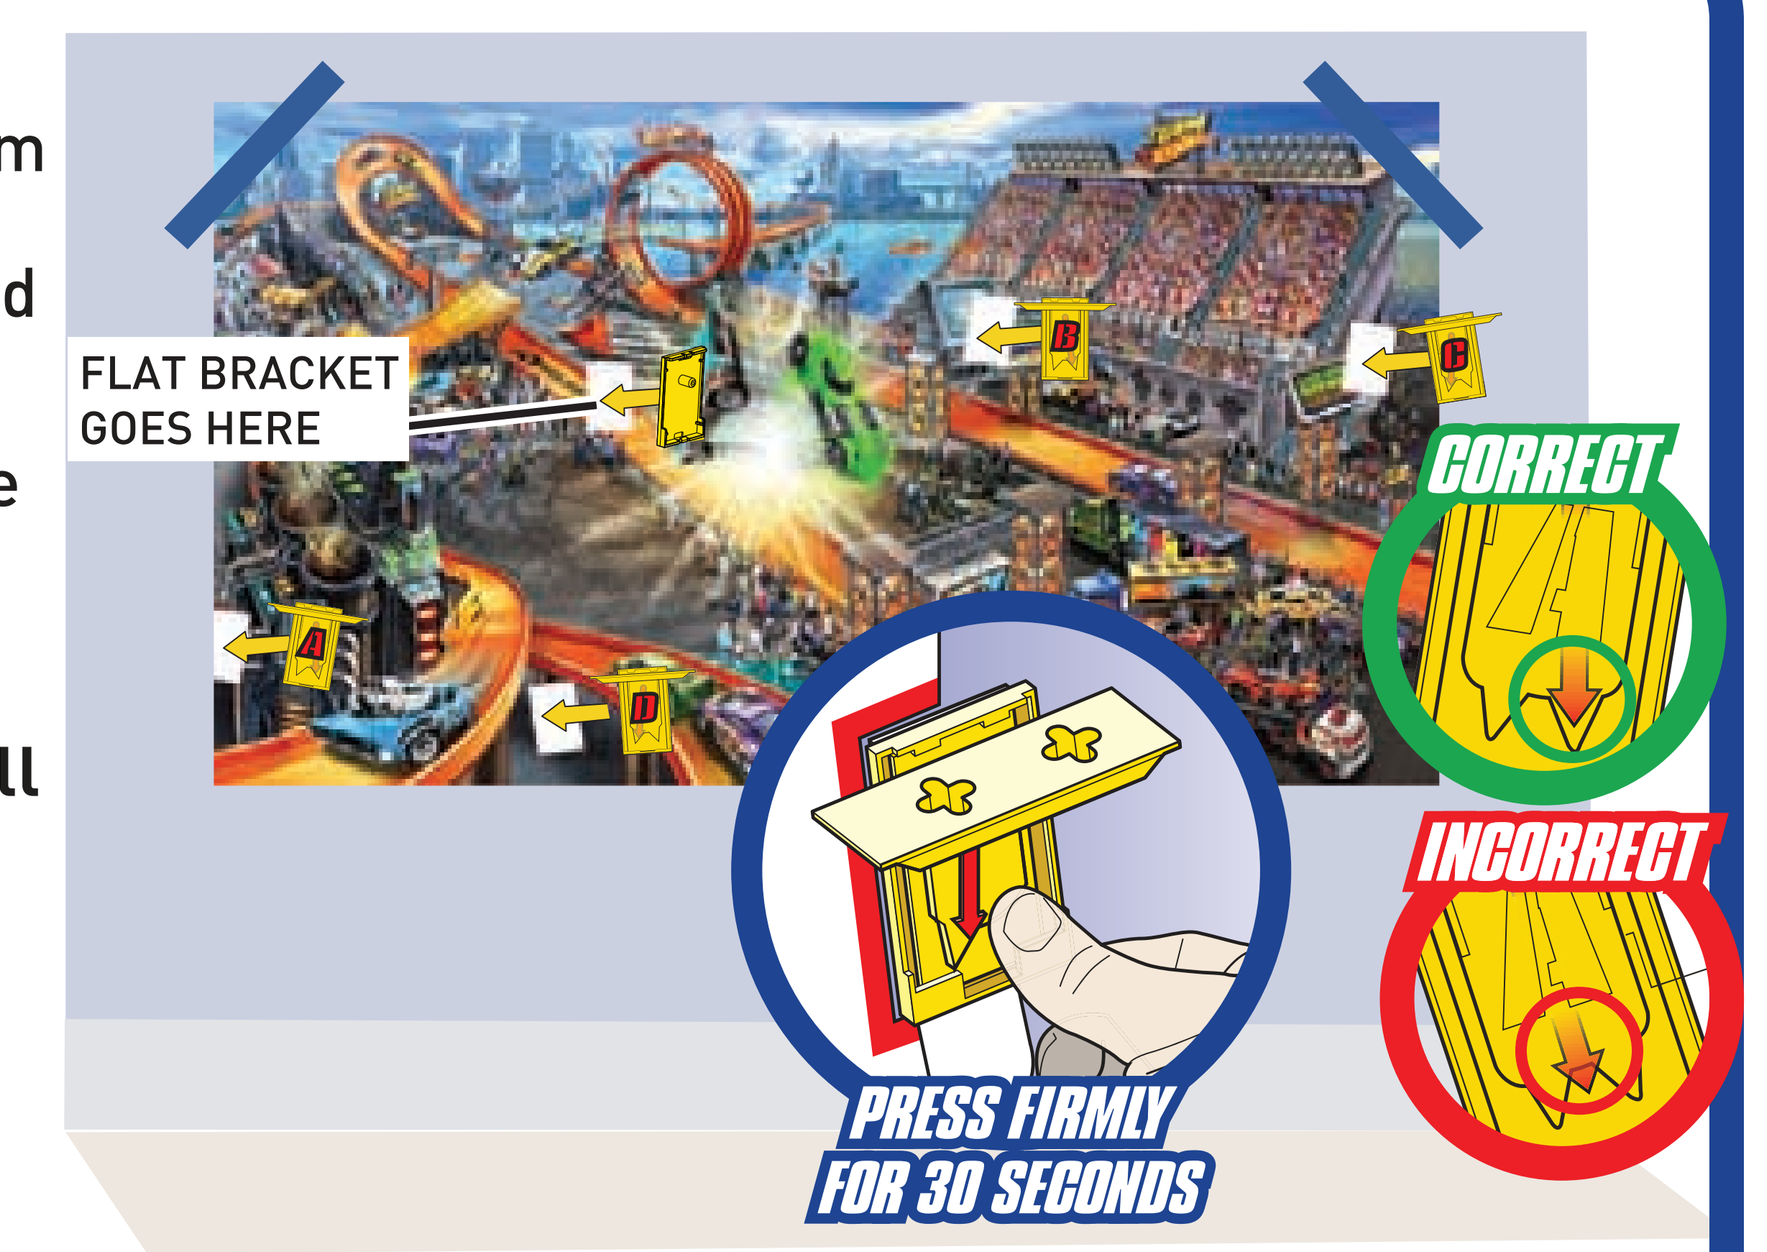

Note: For optimal adhesion performance 3M recommends waiting 1 hour before adding weight to Command™ Strips.


4 BATTERY INSTALLATION

- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Install 2 "D" size (LR20) alkaline batteries (not included) in the orientation (+/-) shown.
- Replace battery cover and tighten screw.
- For longer life use alkaline batteries.
- Replace batteries when booster can no longer propel car through the track set.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and re-install the batteries.

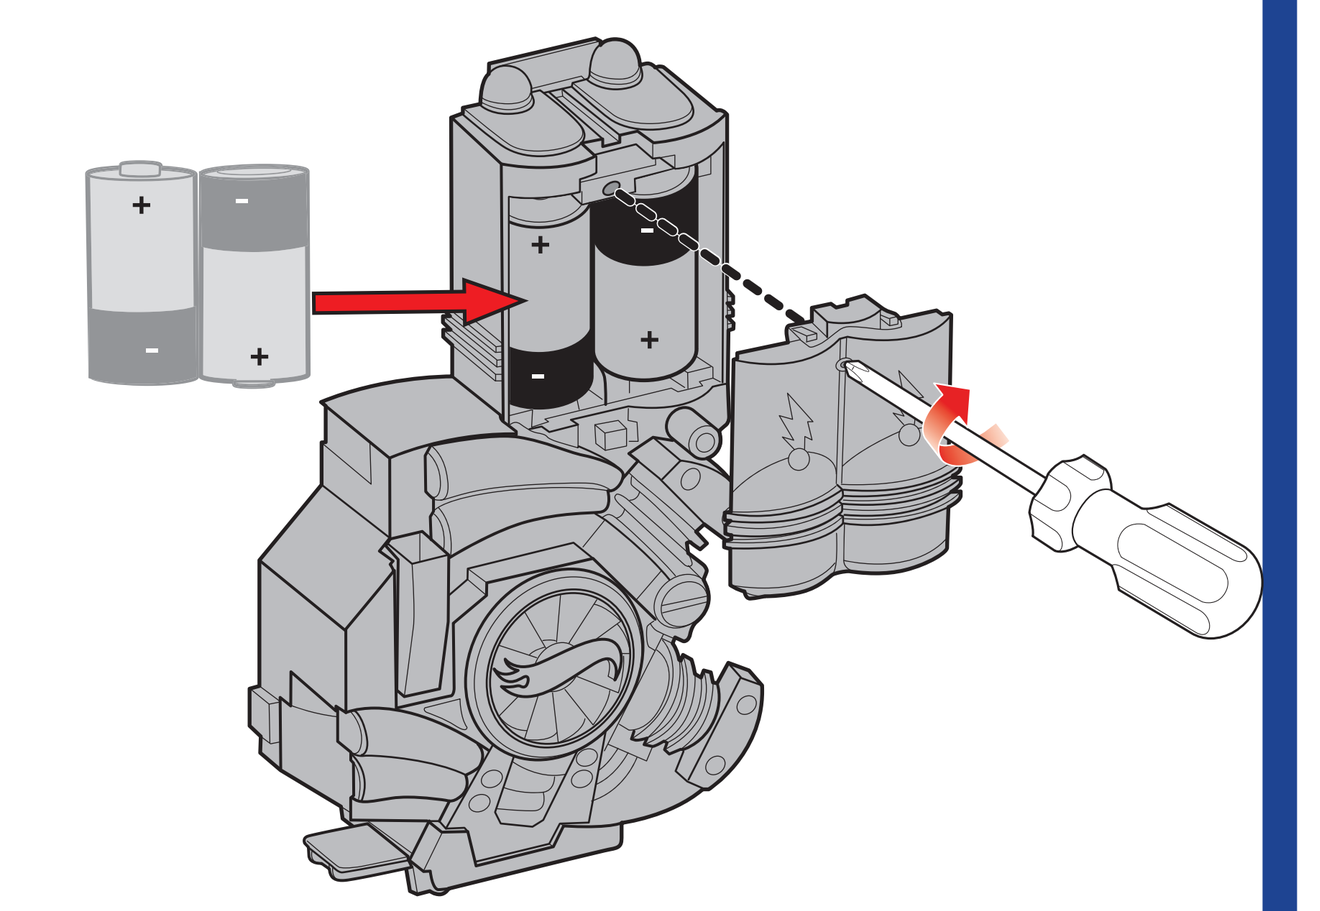

5 ASSEMBLE TRACK PIECES

Pre-assemble pieces as shown.

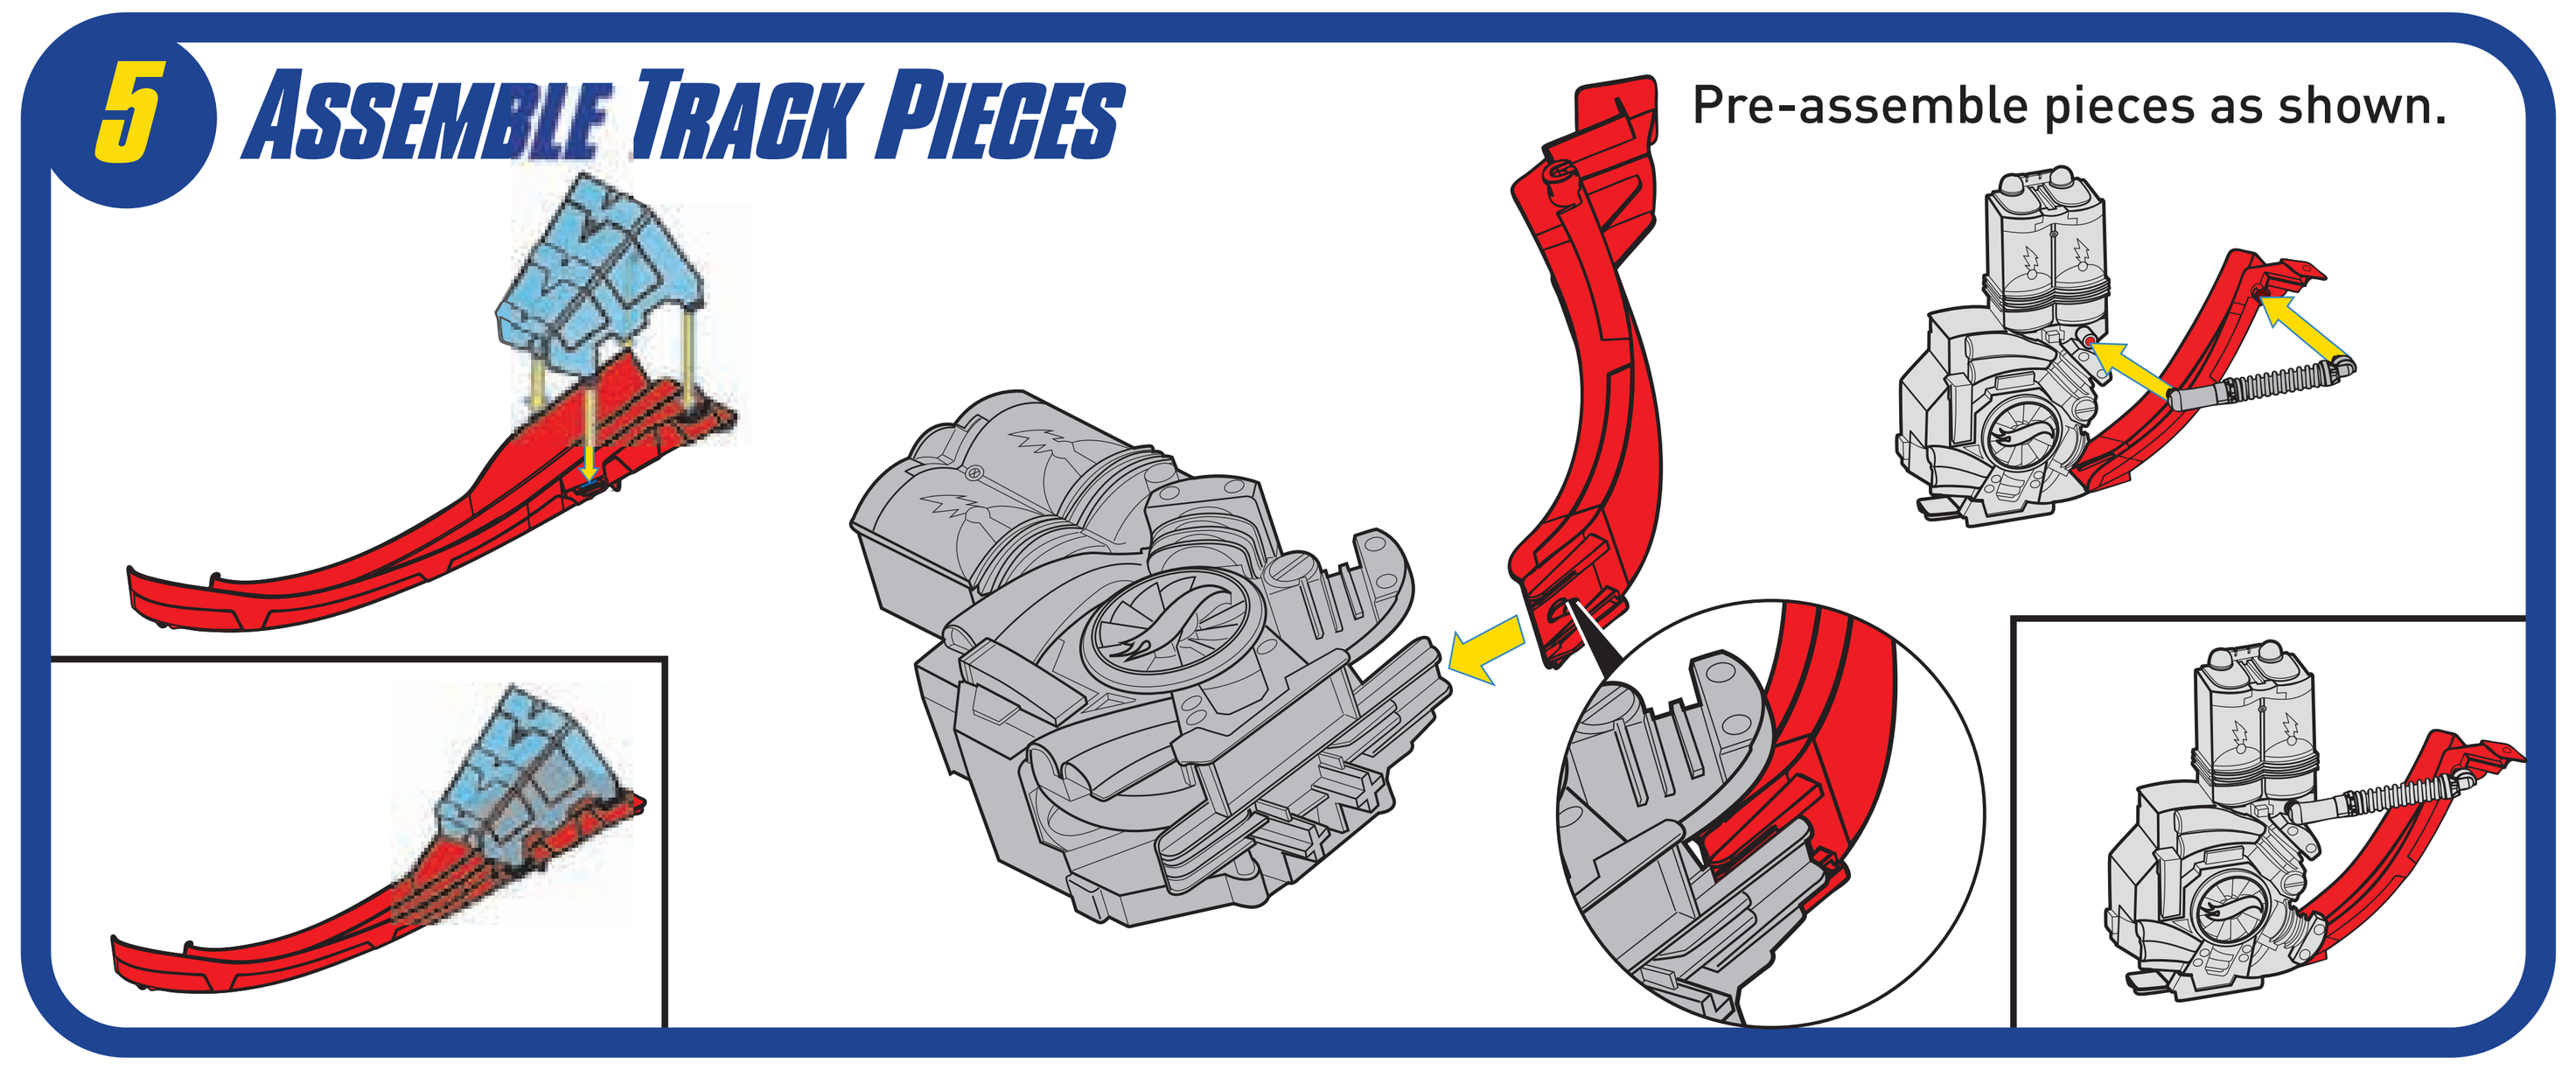


SEE REVERSE FOR STEPS 6 - 9

INSTRUCTION SHEET SPECIFICATIONS

Toy:	HW CS CUSTOM COLOR ZONE
Toy No.:	W3422
Part No.:	0920
Trim Size:	33"W x11" H
Folded Size:	11" W x11" H
Type of Fold:	Single
# colors:	One
Colors:	4C+1C
Paper Stock:	White Offset
Paper Weight:	70 lb.
EDM No.:	

3 PANEL Folding Dummy

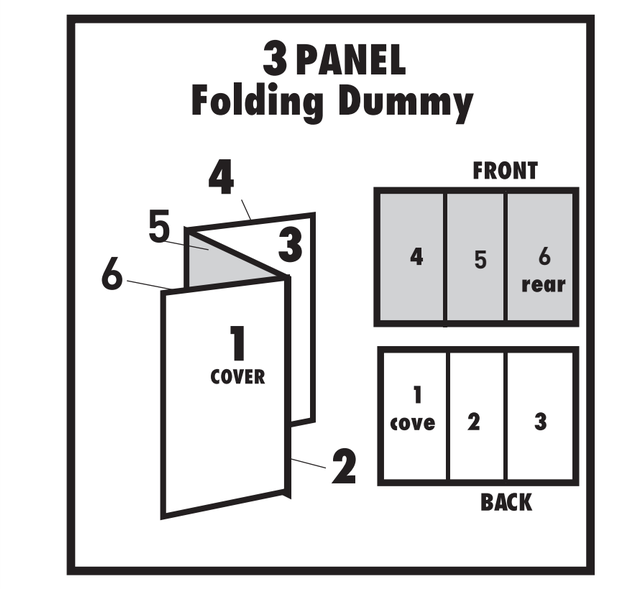


FRONT


SEE OTHER SIDE FOR STEPS 1-5

6 HANG TRACK ON WALL


Once poster and brackets are mounted on wall, attach track pieces as shown.

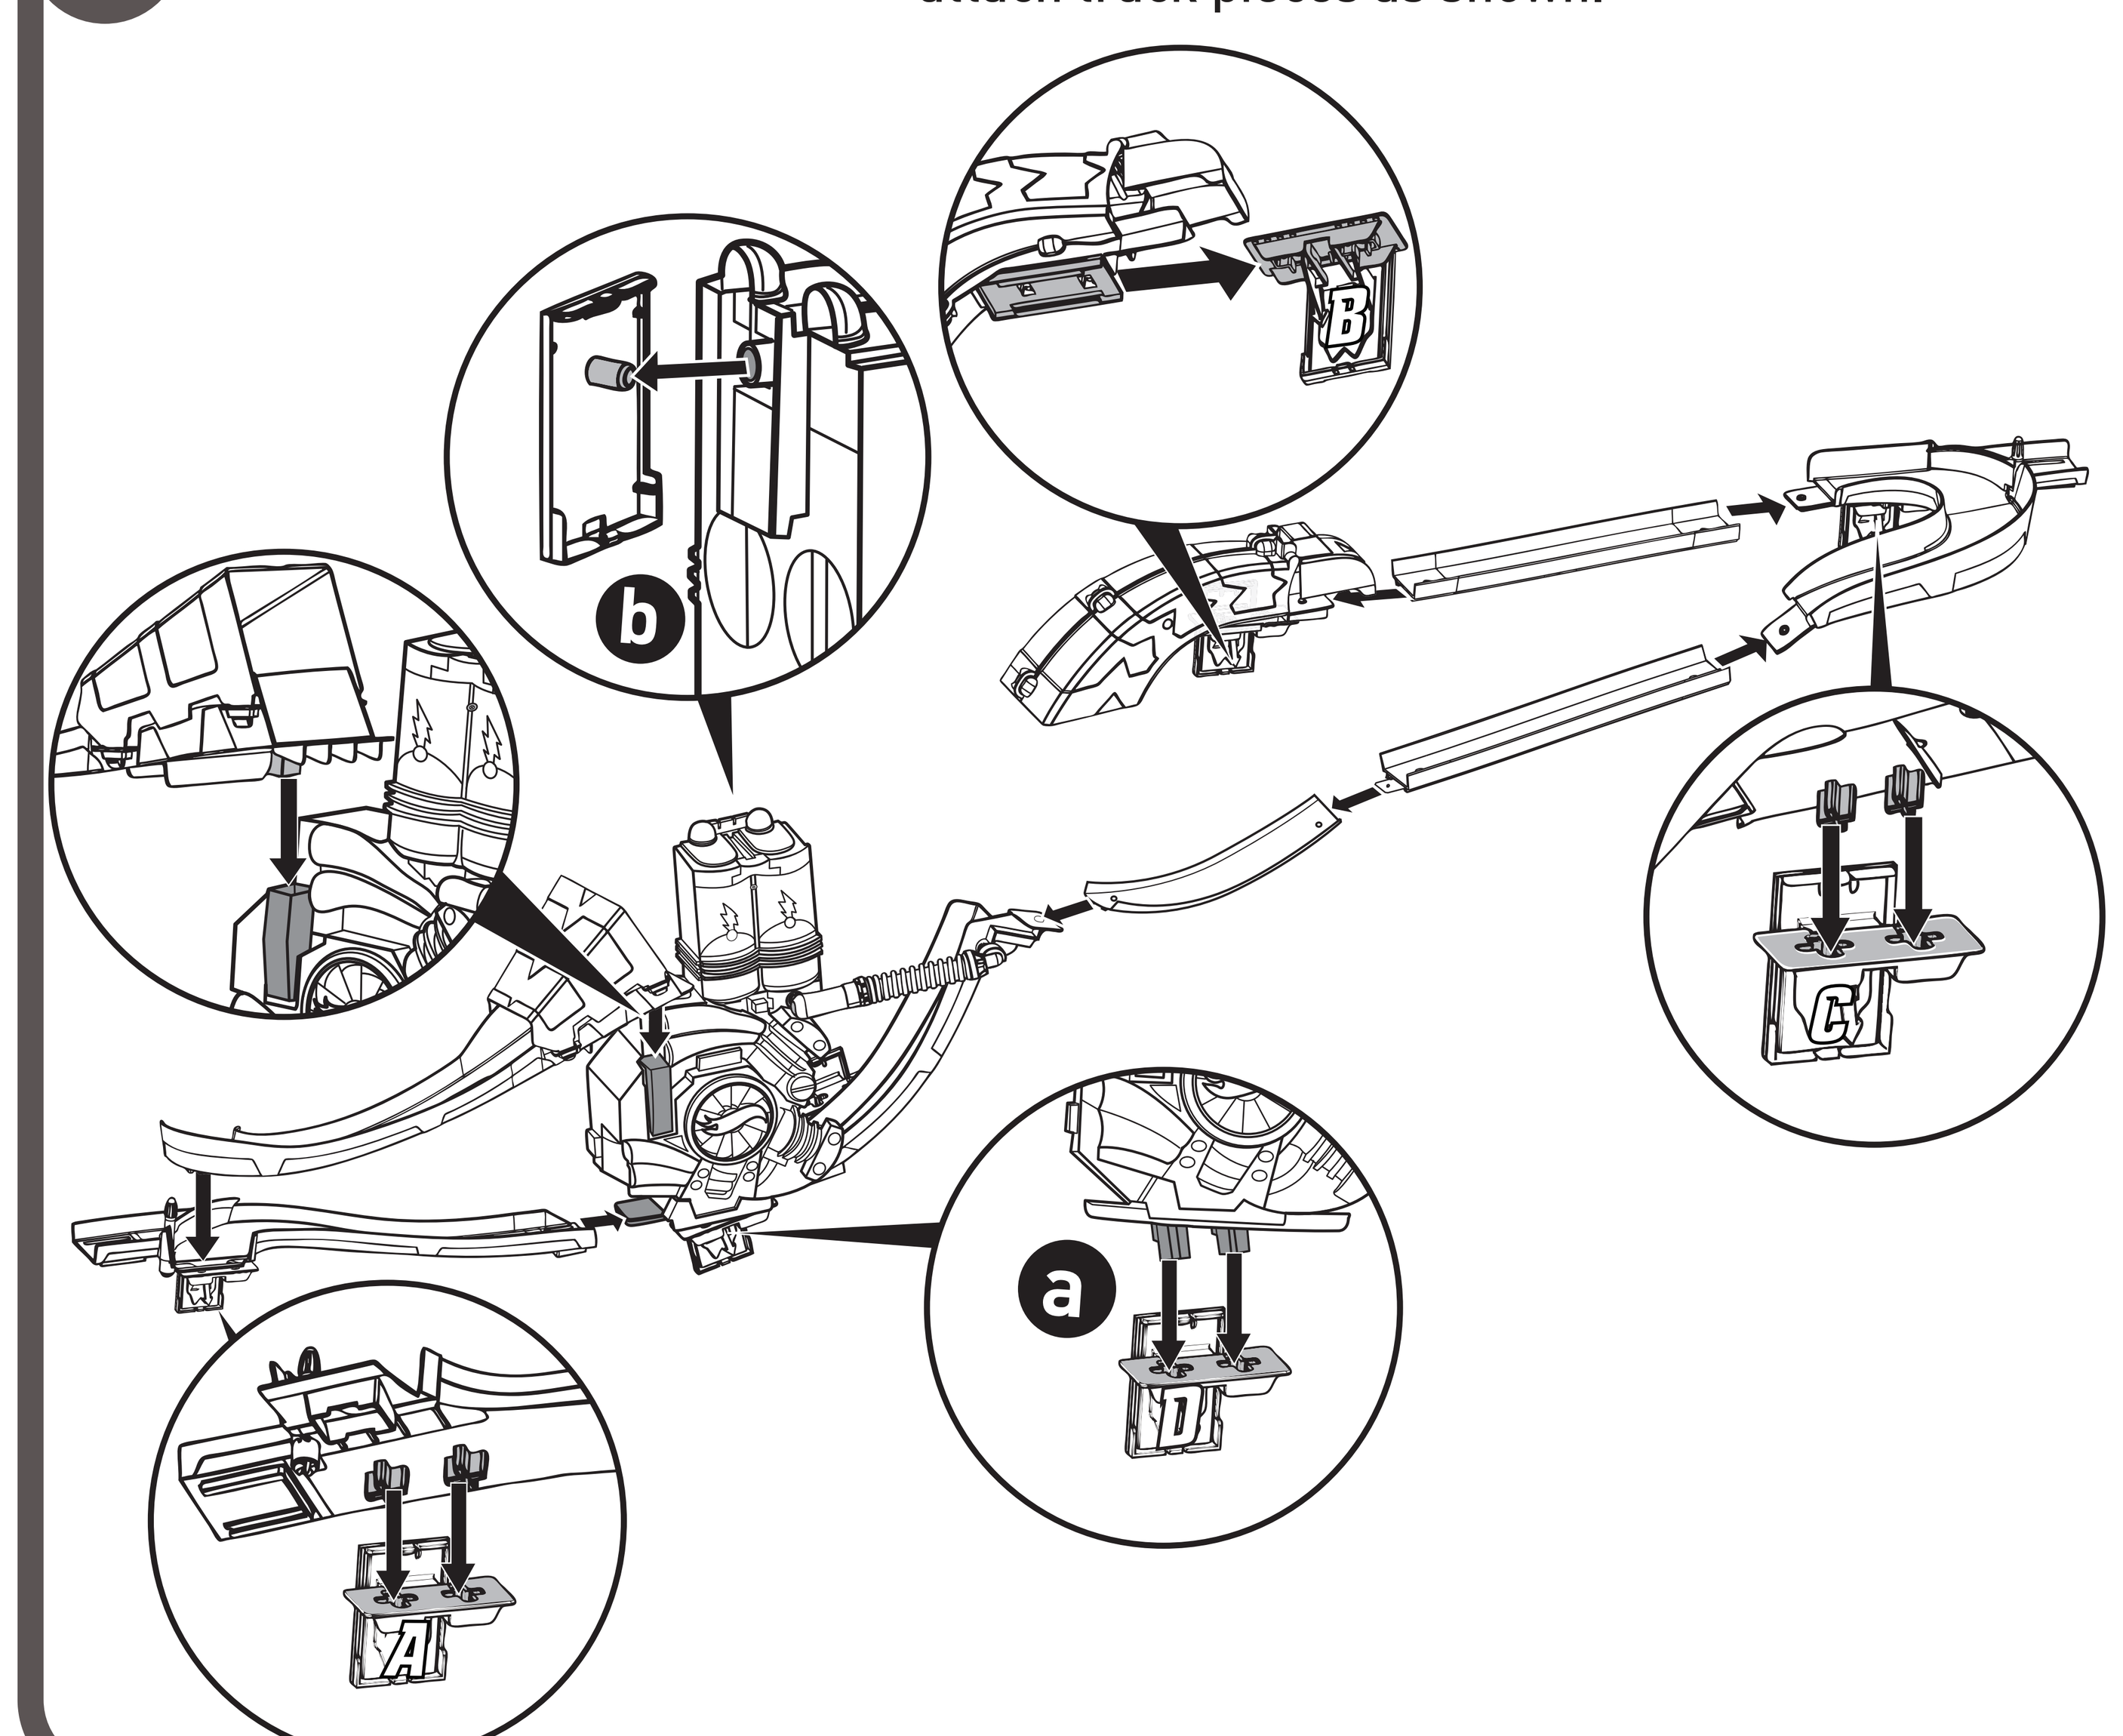


7 READY TO PLAY?

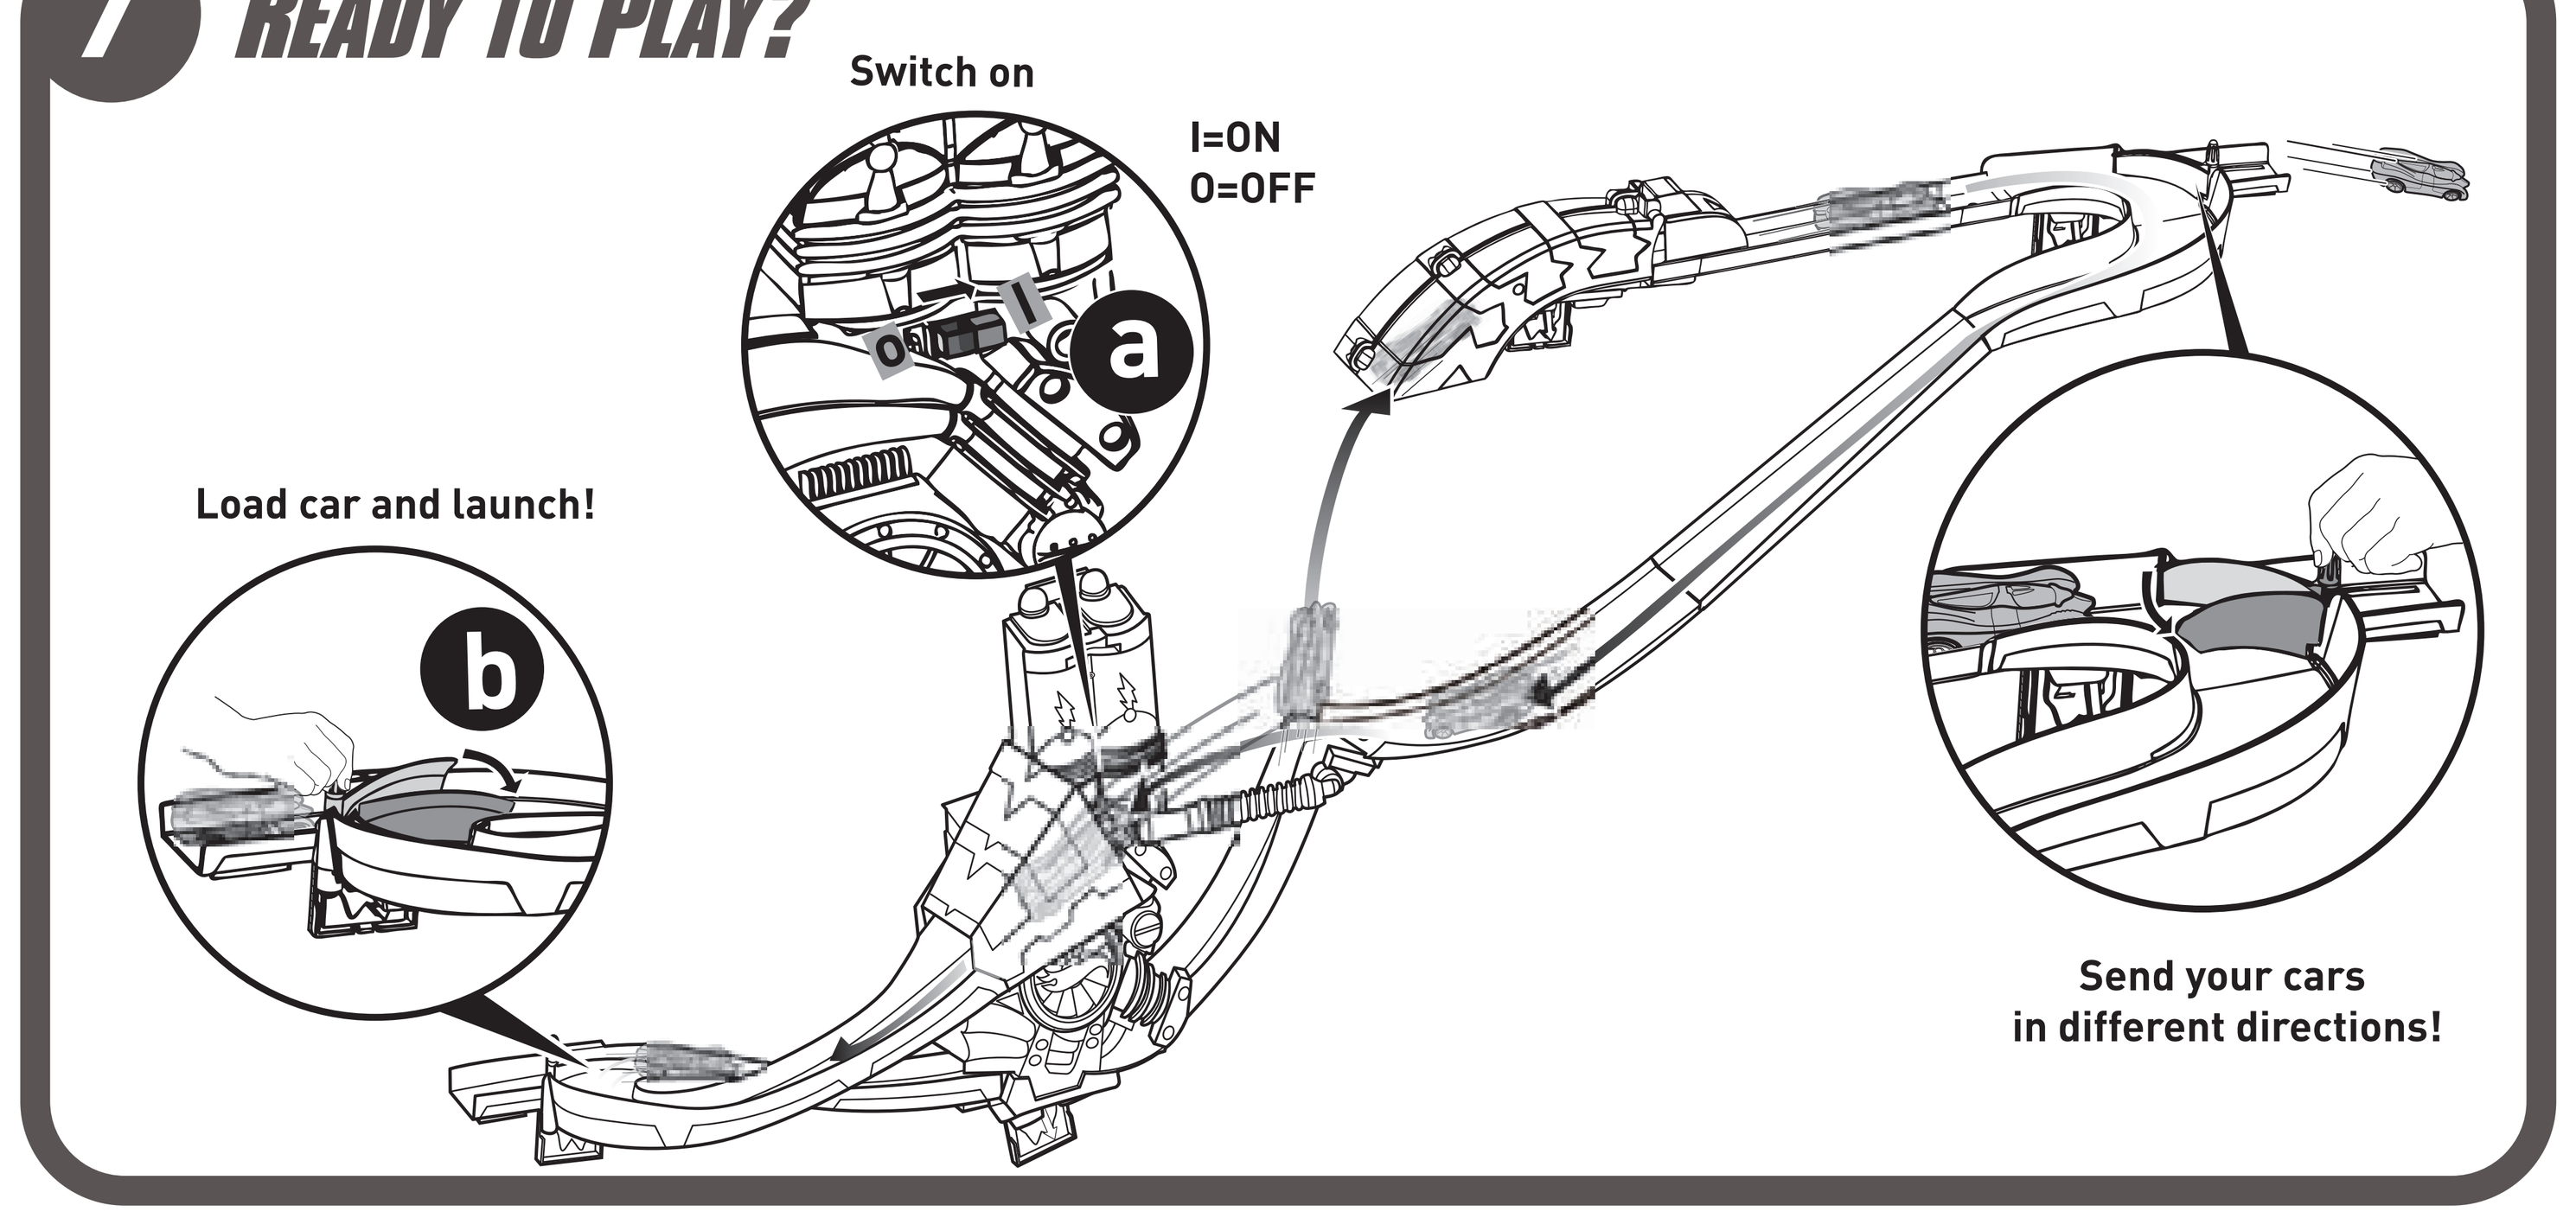

8 REATTACHING & REMOVAL

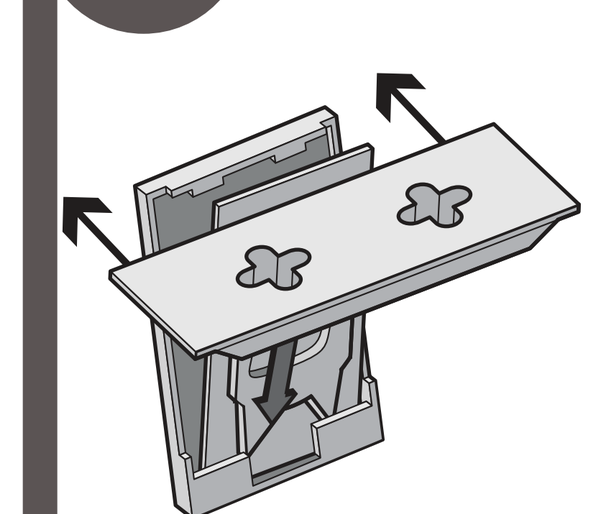

Mounting brackets are designed to break away from the set without causing surface damage. If mounting plate separates from bracket, snap bracket back into place.

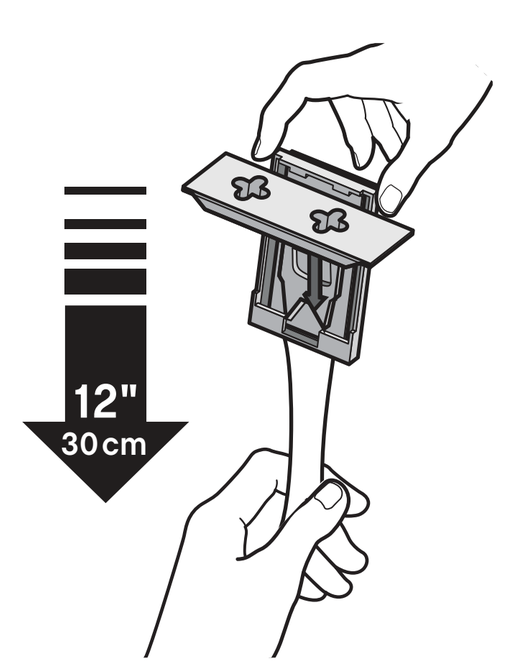


To remove brackets from the wall entirely:

1. NEVER pull strip towards you.
2. Hold bracket gently to prevent it from snapping fingers. DO NOT press against wall.
3. Grab tab on Command™ Strip and SLOWLY STRETCH STRAIGHT DOWN ALONG WALL AT LEAST 12 INCHES until bracket and strip release.

Purchase medium Command™ Refill Strips to reapply to your wall.

9 CONNECT

Create your own set-ups with other Wall Tracks™ sets.

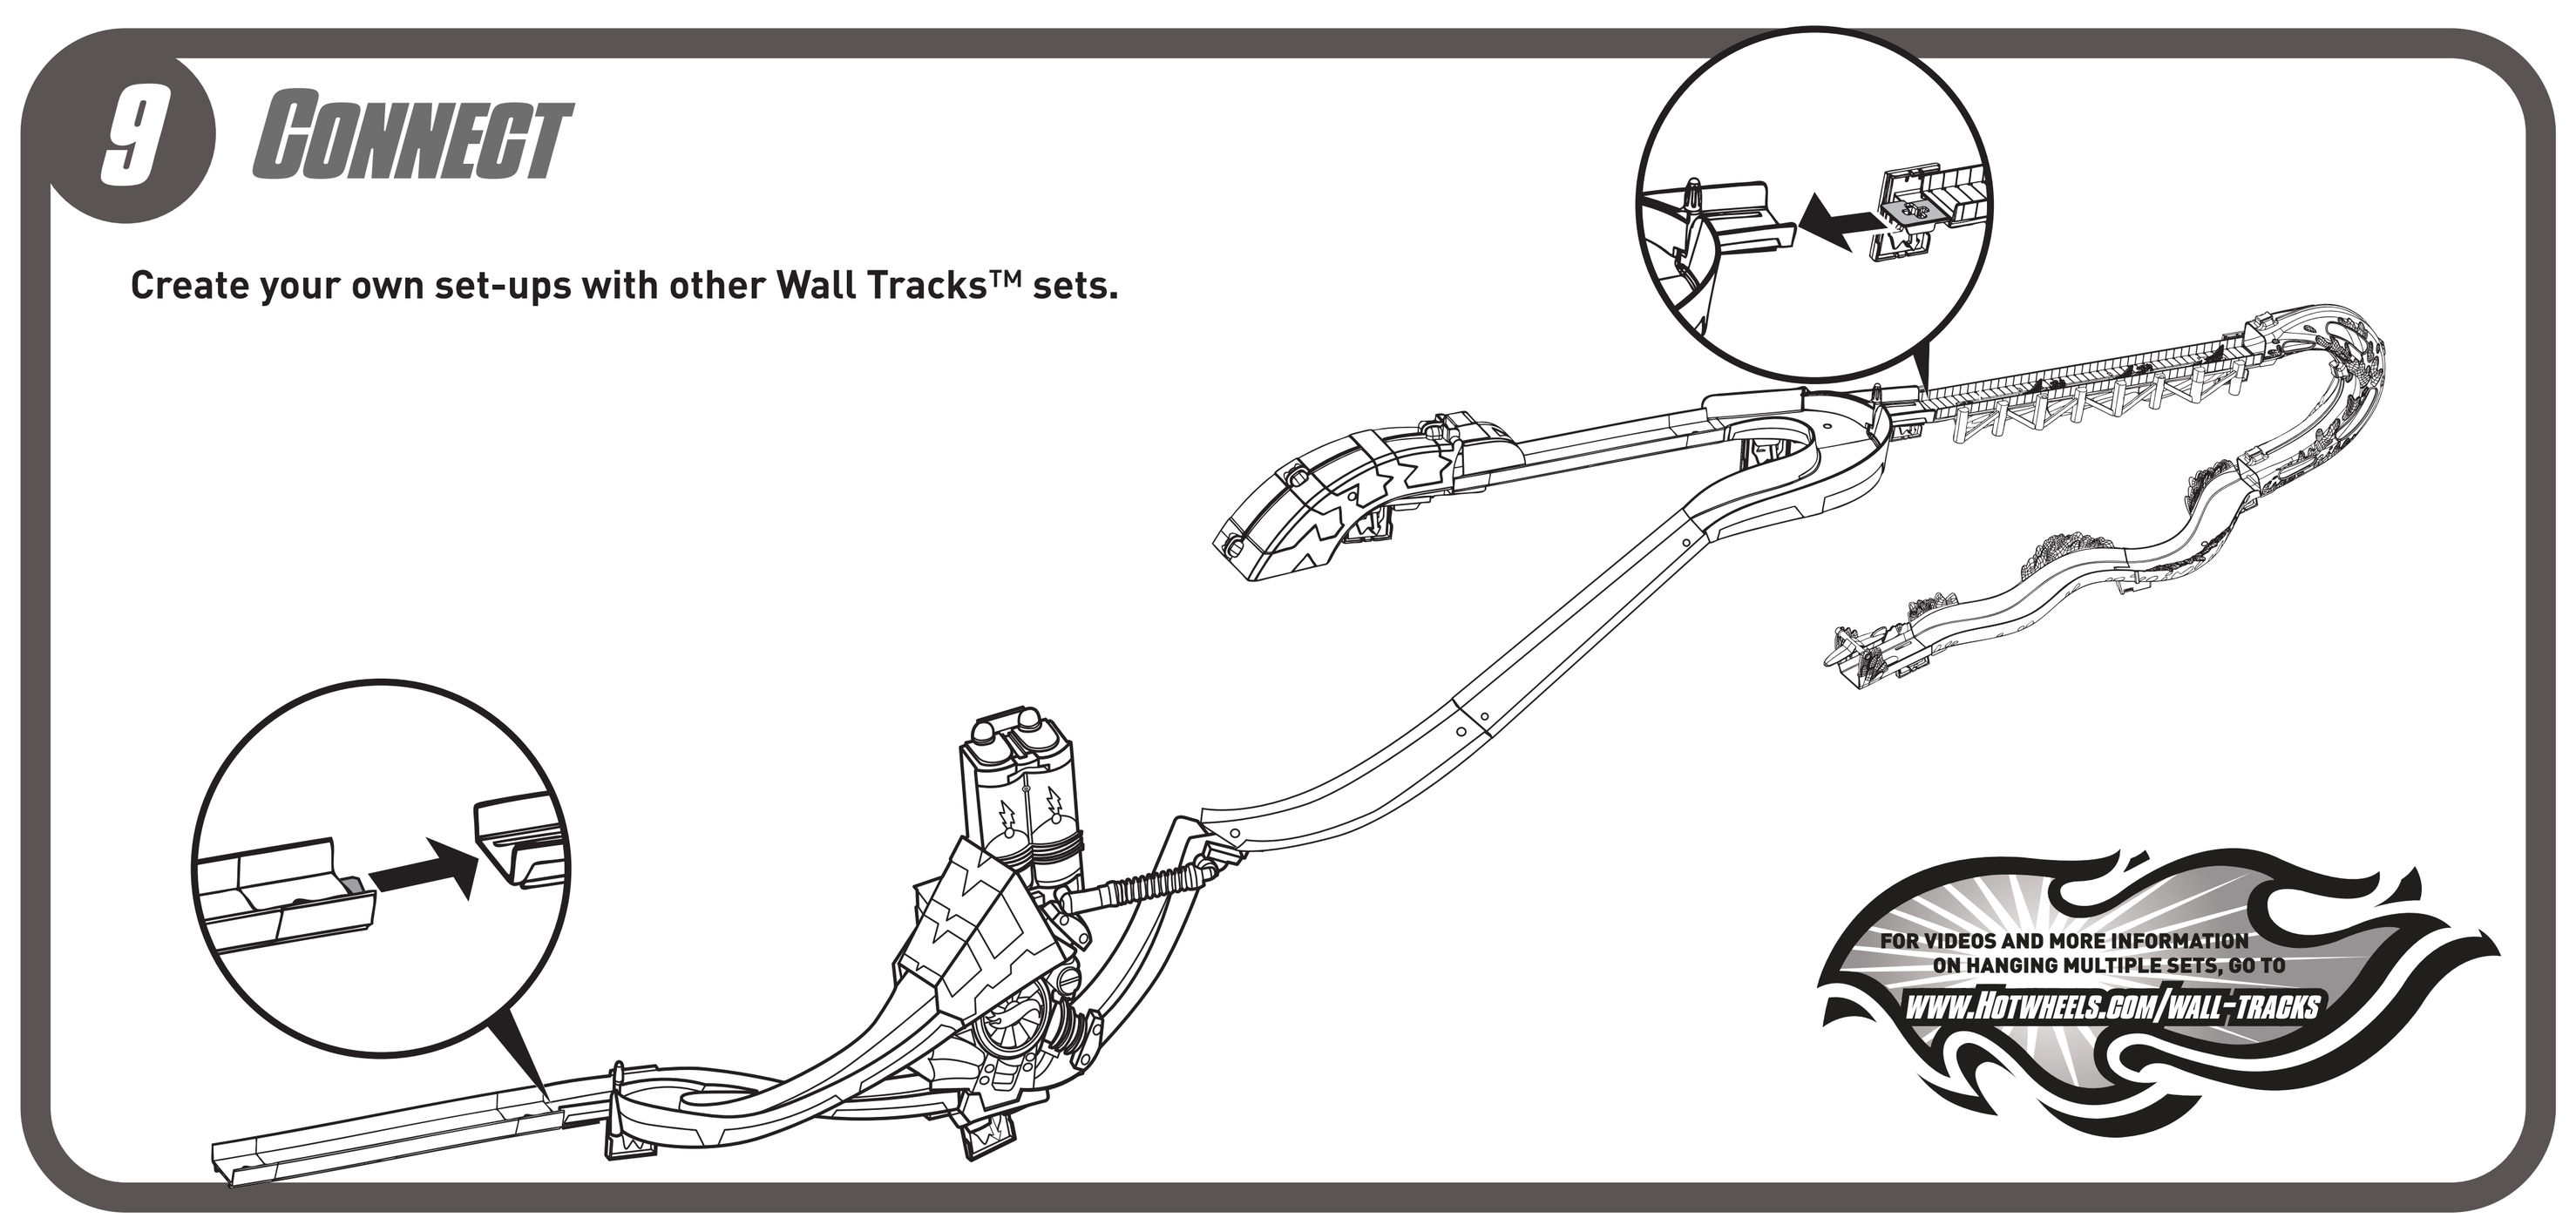

BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

Protect the environment by not disposing of this product with household waste [2002/96/EC]. Check your local authority for recycling advice and facilities.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Command™ Strips are a product of 3M. For further information visit command.com
NOTE: Apply strips to surfaces above 50°F (10°C). Adhesive could lose adhesion above 105°F (40°C).
CAUTION:
DO NOT use with wallpaper. May not adhere well to vinyl surfaces.
DO NOT hang items over beds.

3M and Command are trademarks of 3M.
© 3M 2011
All Rights Reserved.

W3433-0920
Asst. W3431

©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Mattel, Inc., 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. • Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline 01628 500303. • Mattel Australia Pty., Ltd., Richmond, Victoria. 3121.Consumer Advisory Service - 1300 135 312. • Mattel East Asia Ltd., Room 1106, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, Tsimshatsui, HK, China. • Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd.(993532-P) Lot 13.5, 13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort, 47410 PJ. Tel:03-78803817, Fax:03-78803867. service.mattel.com

BACK

Mid-Air Madness™

Instructions • Mode d'emploi

4+

FOR INSTRUCTIONAL VIDEOS AND MORE GO TO www.HotWheels.com/wall-tracks
POUR DES VIDÉOS D'ASSEMBLAGE ET PLUS, VISITER www.HotWheels.com/wall-tracks


With • Les bandes adhésives Command™ Strips. For Damage-Free Hanging • permettent d'accrocher les objets sans abîmer le mur.
Hangs with • S'accroche avec 3M Command

Keep these instructions for future reference as they contain important information. • Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

You will need: / Il vous faut :

- Low-adhesive tape such as painter's tape or masking tape • Du ruban à faible adhérence (par exemple, du ruban de peinture ou du ruban-cache)
- Approximately 3 feet of open wall space • Environ 1 mètre d'espace libre sur le mur
- 20 minutes / 20 minutes

Contents: / Contenu

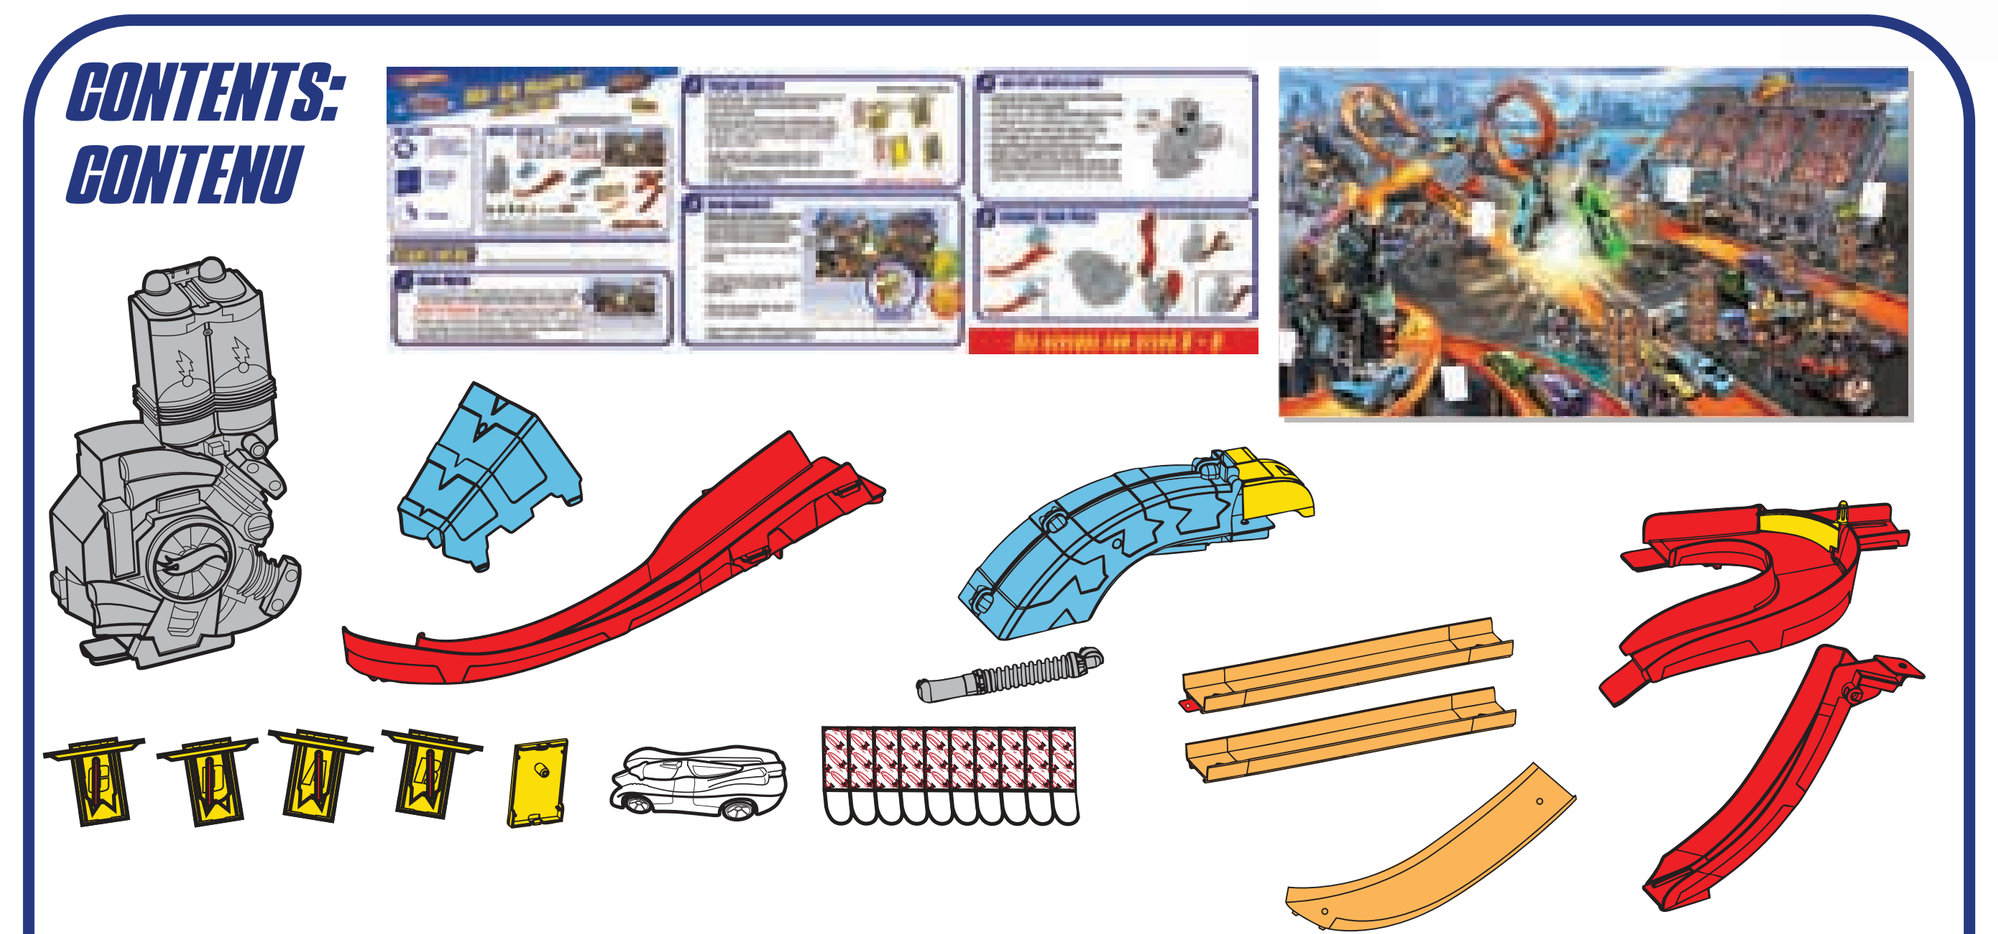

Requires 2 "D" size (LR20) alkaline batteries, not included. Dispose of batteries safely. • Fonctionne avec 2 piles alcalines D (LR20), non incluses. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

Start here: / Commencer ici :

Please read all instructions before beginning assembly and set-up.
Lire attentivement les instructions avant de commencer l'assemblage.

1 Hang Poster • Accrocher l'affiche

Lie poster flat and level against wall and tape as shown. Top of poster should align with the height of the child. • Mettre l'affiche à niveau contre le mur, puis le coller comme illustré. Le haut de l'affiche devrait être à la hauteur de l'enfant.



NOTE TO PARENTS: Before applying Command™ Strips make sure the wall surface is clean and dry. If cleaning is necessary 3M recommends using isopropyl rubbing alcohol. Do not use household cleaners.
NOTE AUX PARENTS : La surface du mur doit être propre et sèche avant de coller les bandes adhésives Command. Si le mur doit être nettoyé, 3M recommande l'utilisation d'alcool à friction isopropylique. Ne pas utiliser de détergents ménagers.

2 Prepare Brackets • Préparer les fixations


You will find: 4 lettered brackets (marked A- D), 1 flat bracket, and 10 Command™ Strips (five extra strip). • Fixations incluses : 4 fixations marquées de A à D, 1 fixation plate et 10 bandes adhésives Command (5 une de rechange).

Separate strips. Remove red-printed liner from Command™ Strips and apply to back of brackets as shown. Make sure the strip tab is accessible for future removal.
• Détacher les bandes adhésives. Retirer la pellicule protectrice rouge des bandes adhésives Command et les coller au dos des fixations, comme illustré. S'assurer que la languette de la bande adhésive est accessible pour pouvoir la retirer ultérieurement.

NOTE: Apply strips to surfaces above 50°F (10°C). • Adhesive could lose adhesion above 105°F (40°C).
REMARQUE : Appliquer les bandes adhésives sur des surfaces d'une température supérieure à 10 °C. • Elles pourraient perdre leur adhésivité lorsque la température dépasse les 40 °C.

CAUTION:
DO NOT use with wallpaper. May not adhere well to vinyl surfaces. • DO NOT hang items over beds.
MISE EN GARDE :
NE PAS appliquer sur du papier peint. Peut moins bien adhérer sur des surfaces en vinyle. • NE PAS accrocher au-dessus d'un lit.

Black Printing = On Wall
Imprimé noir = sur le mur

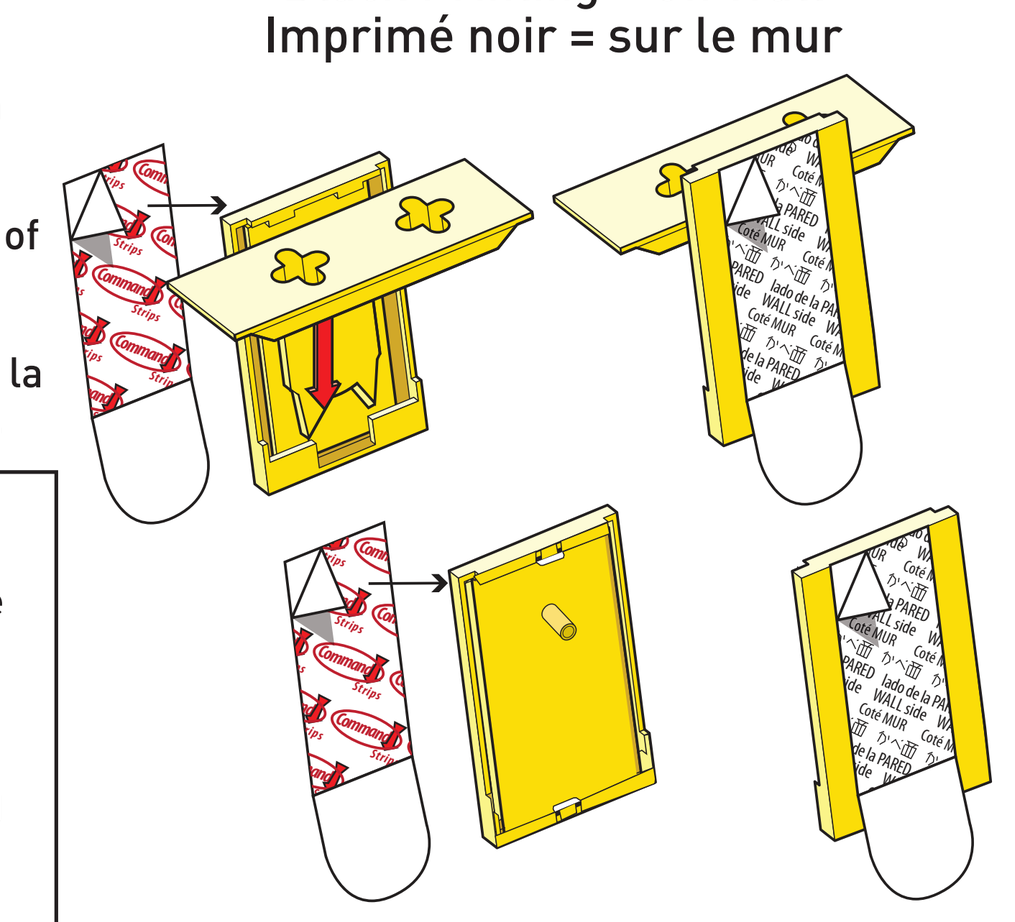

Red Printing = On Bracket
Imprimé rouge = sur la fixation

3 Hang Brackets / Accrocher les fixations

Remove black-printed liner from Command™ Strips and attach each bracket into the designated notch of the poster as shown. • Retirer la pellicule protectrice noire des bandes adhésives Command et installer chaque fixation dans l'encoche indiquée sur l'affiche, comme illustré.

Bracket should not overlap the poster.
Les fixations ne doivent pas recouvrir l'affiche.

Press bracket firmly onto wall and hold, pressing for 30 seconds. • Maintenir la fixation contre le mur en appuyant fermement pendant 30 secondes.

Red arrow should line up with arrow on bracket.
La flèche rouge doit être alignée avec celle de la fixation.




Note: For optimal adhesion performance 3M recommends waiting 1 hour before adding weight to Command™ Strips.
Remarque : 3M conseille d'attendre une heure avant d'ajouter du poids aux bandes adhésives Command.

4 Battery Installation • Installation des piles

- Unscrew the battery cover with a Phillips head screwdriver (not included).
- Install 2 "D" size (LR20) alkaline batteries (not included) in the orientation (+/-) shown.
- Replace battery cover and tighten screw.
- For longer life use alkaline batteries.
- Replace batteries when booster can no longer propel car through the track set.
- When exposed to an electrostatic source, the product may malfunction. To resume normal operation, remove and re-install the batteries.


- Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni).
- Insérer 2 piles alcalines D (LR20), non fournies, dans le sens indiqué (+/-).
- Remettre le couvercle et resserrer la vis.
- Utiliser des piles alcalines pour une durée plus longue.
- Remplacer les piles lorsque le lanceur ne peut plus propulser la voiture sur la piste.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source électrostatique. Pour que le produit fonctionne à nouveau correctement, retirer les piles et les remettre en place.

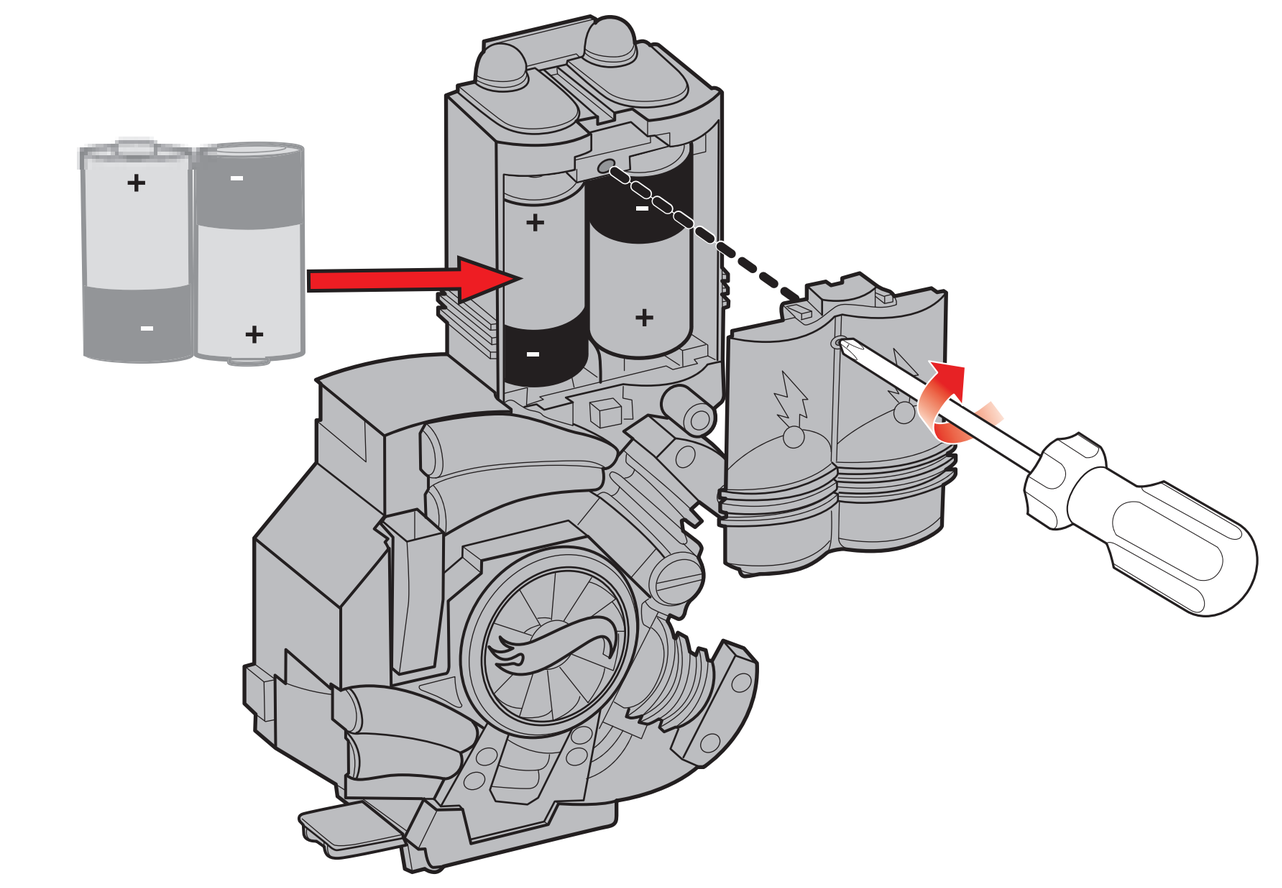

INSTRUCTION SHEET SPECIFICATIONS


Toy:	HW CS CUSTOM COLOR ZONE
Toy No.:	W3433
Part No.:	0820
Trim Size:	33"W x11" H
Folded Size:	11" W x11" H
Type of Fold:	Single
# colors:	One
Colors:	4C+1C
Paper Stock:	White Offset
Paper Weight:	70 lb.
EDM No.:	

3 PANEL Folding Dummy

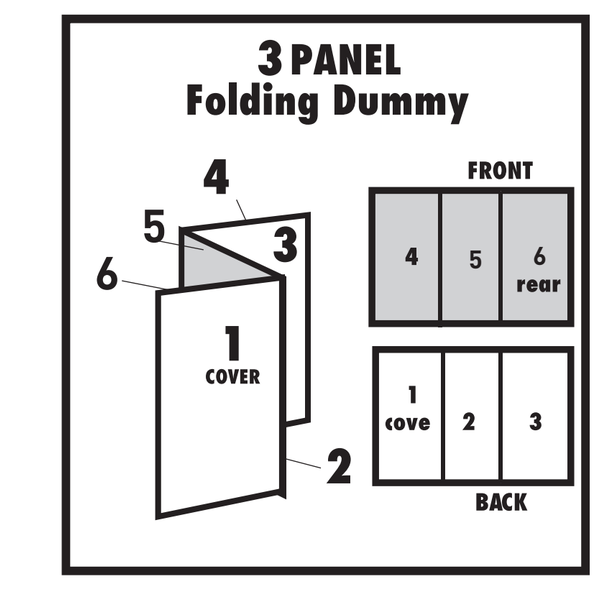

5 Assemble Track Pieces / Assembler les éléments de la piste

Pre-assemble pieces as shown.
Préassembler les éléments comme illustré.

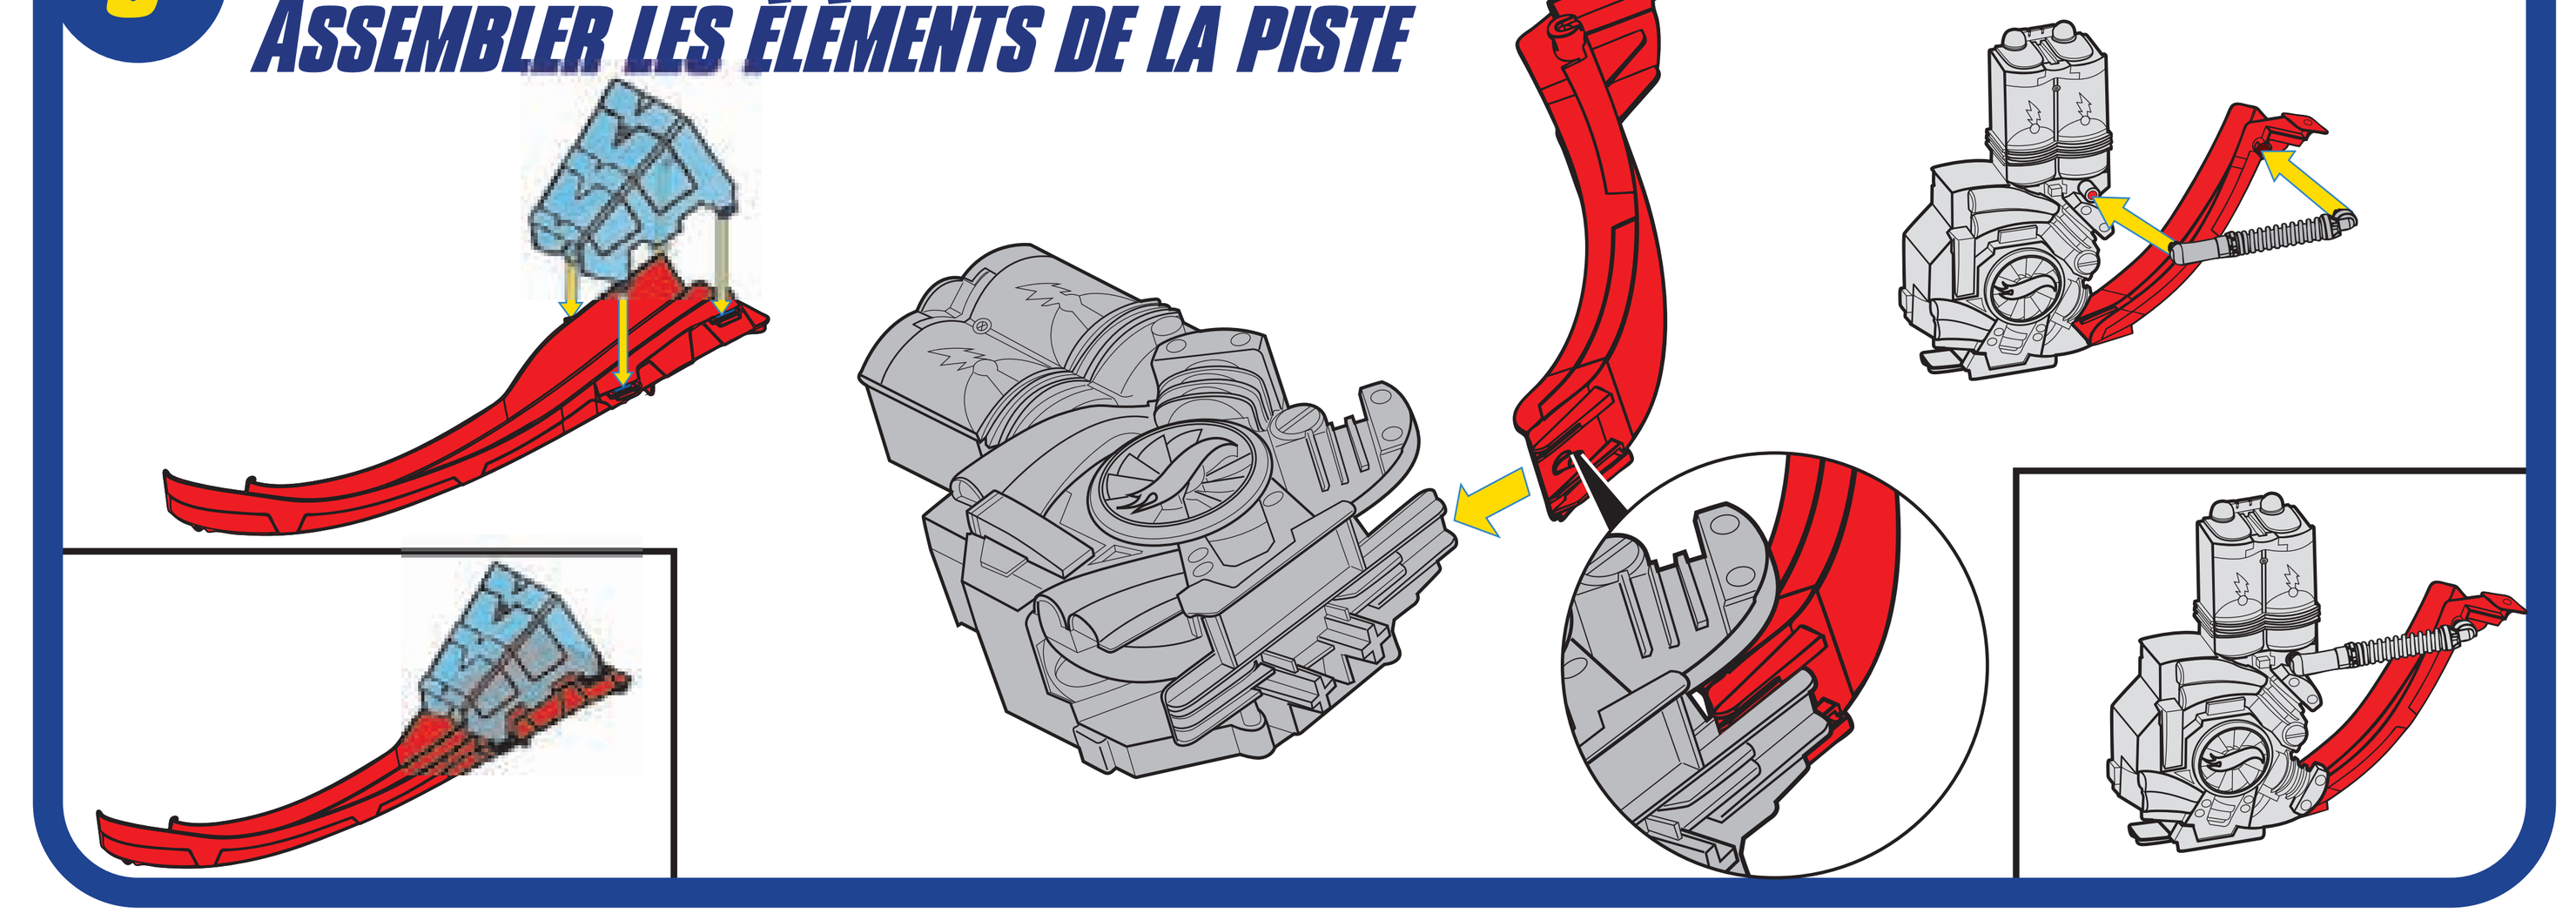


SEE REVERSE FOR STEPS 6 – 9 • VOIR LES ÉTAPES 6 À 9 AU DOS.

FRONT


SEE OTHER SIDE FOR STEPS 1-5
VOIR LES ÉTAPES 1 À 5 DE L'AUTRE CÔTÉ.

6 Hang Track on Wall / Accrocher la piste au mur


Once poster and brackets are mounted on wall, attach track pieces as shown. • Une fois l'affiche et les fixations accrochées au mur, assembler les éléments de la piste comme illustré.

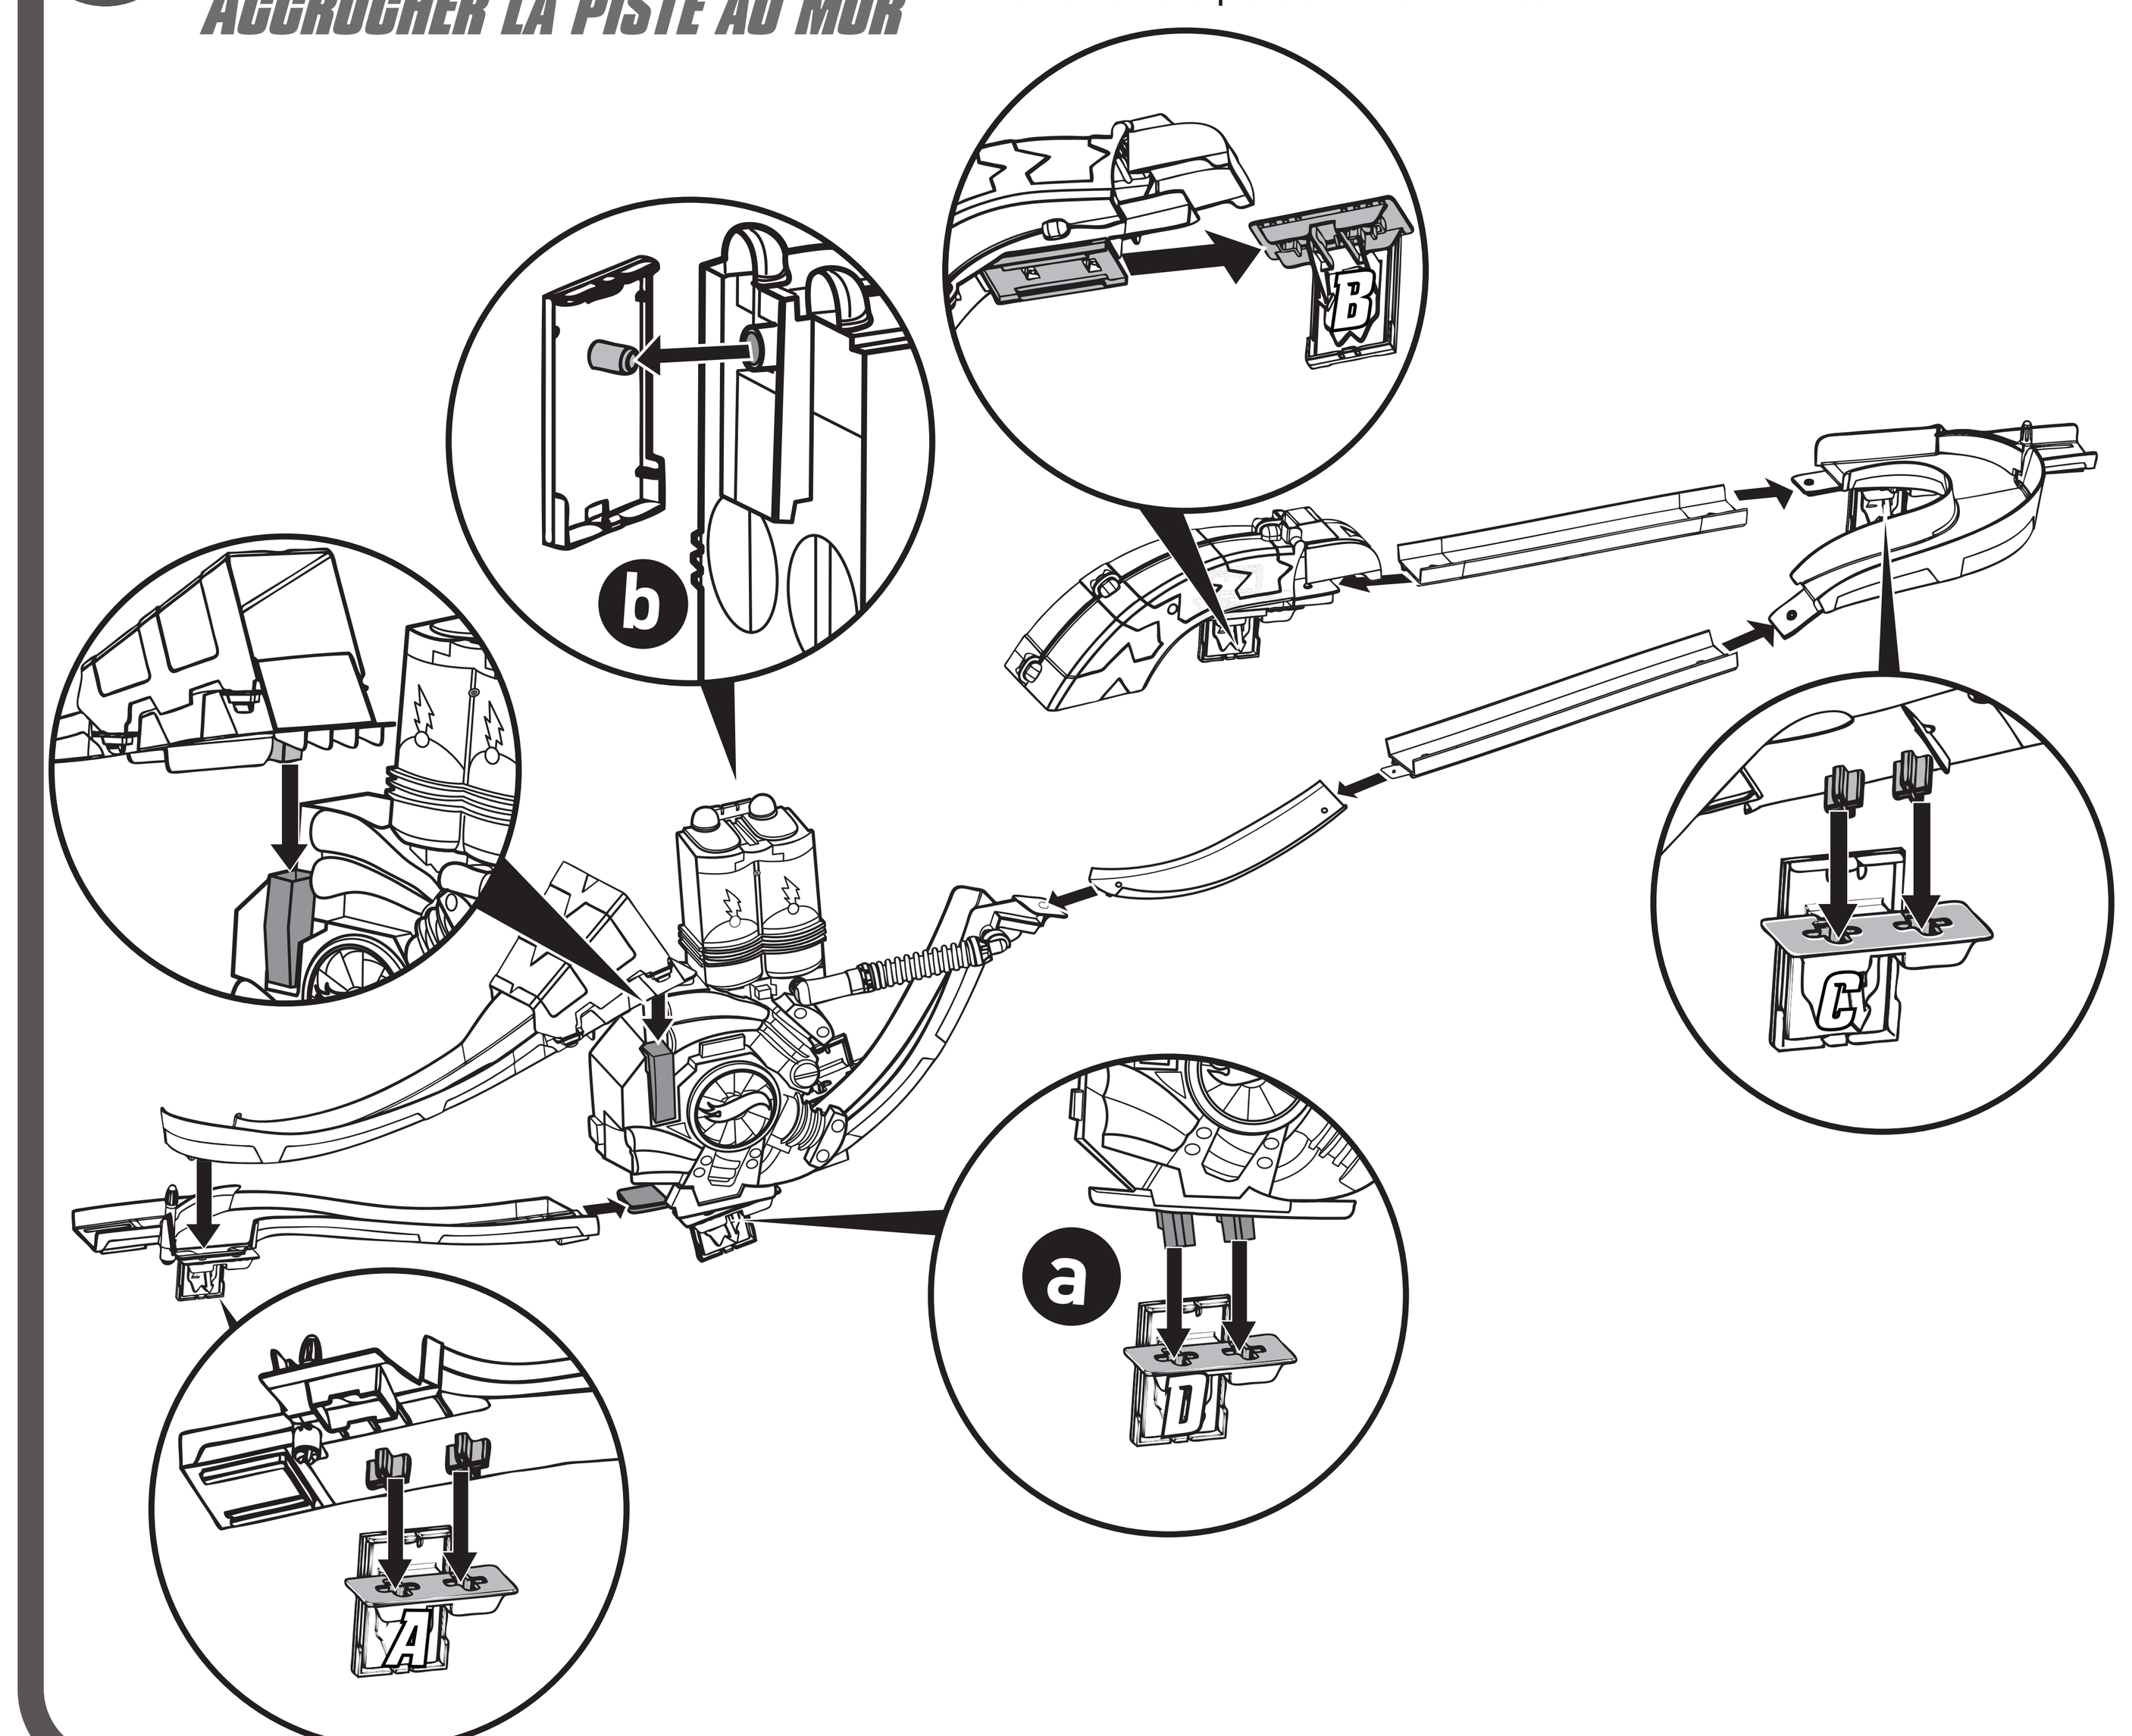


7 Ready to Play? / Prêt pour jouer?

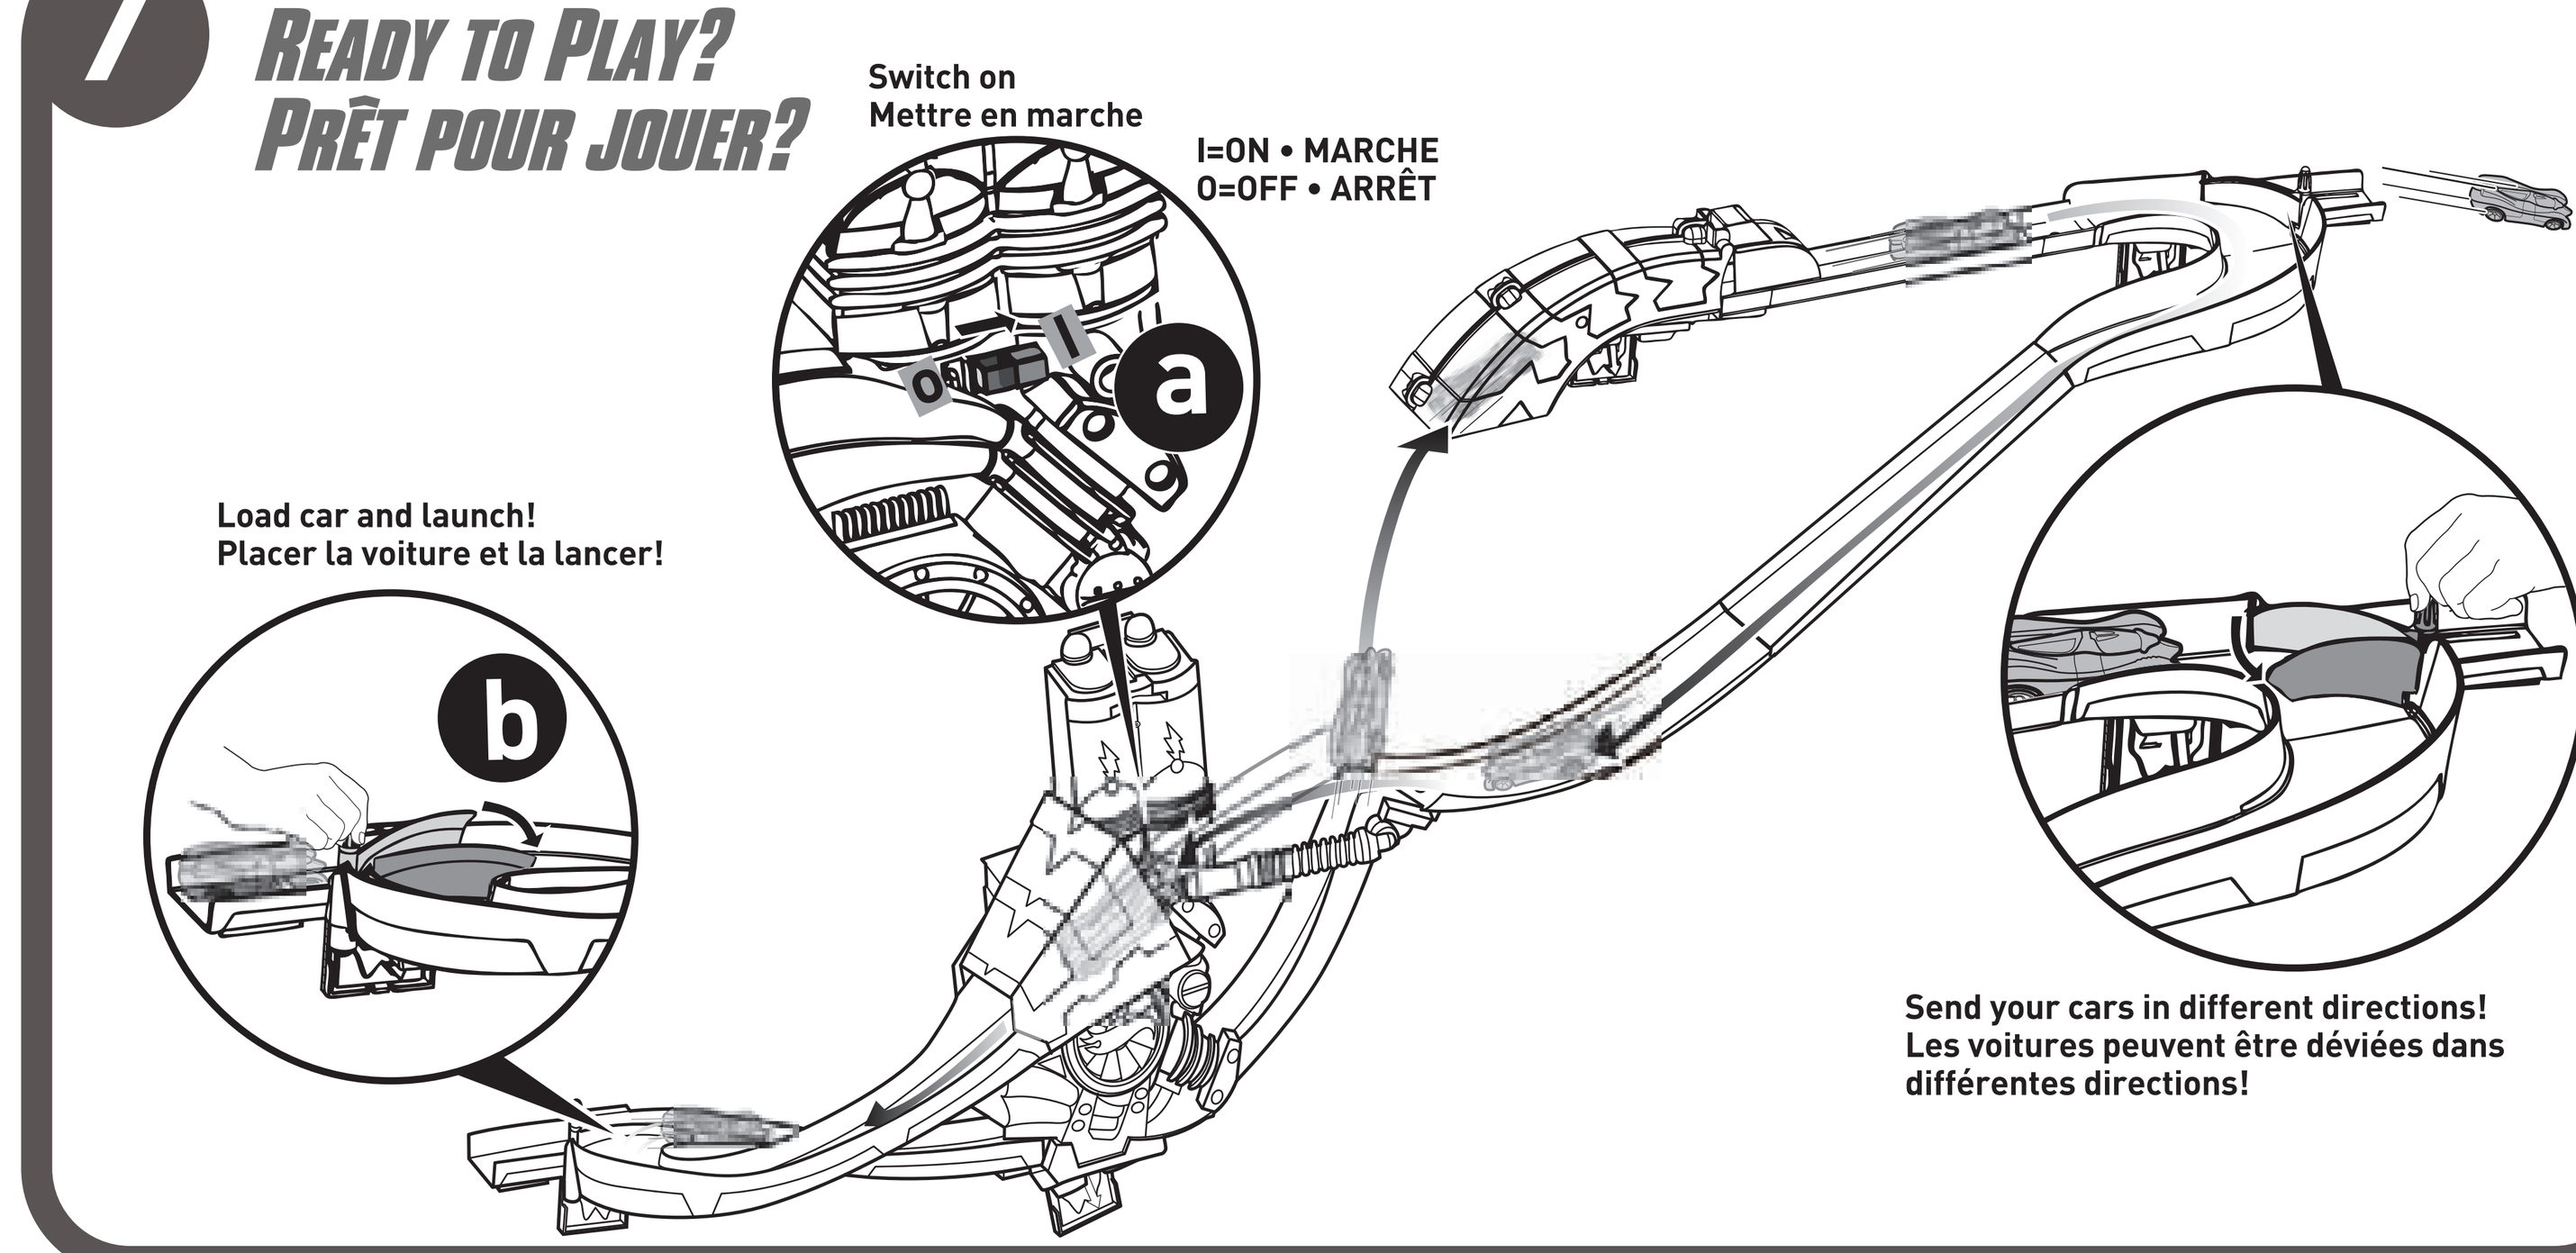

8 Reattaching & Removal / Pour remettre ou retirer les fixations

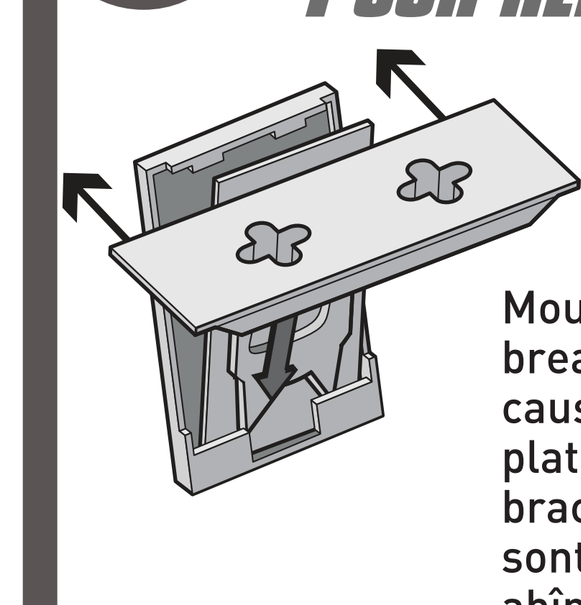

Mounting brackets are designed to break away from the set without causing surface damage. If mounting plate separates from bracket, snap bracket back into place. • Les fixations sont conçues pour se détacher sans abîmer la surface. Si une plaquette de montage se détache de la fixation, appuyer de nouveau pour enclencher la fixation.

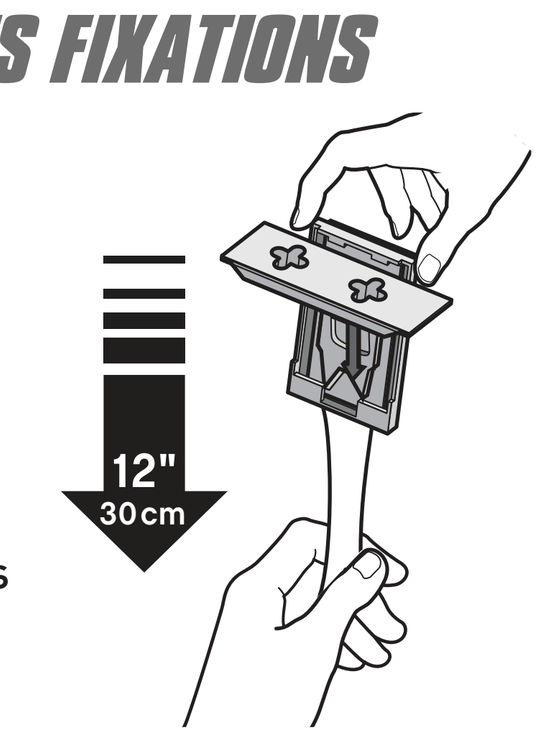


To remove brackets from the wall entirely:
1. NEVER pull strip towards you.
2. Hold bracket gently to prevent it from snapping fingers. DO NOT press against wall.
3. Grab tab on Command™ Strip and SLOWLY STRETCH STRAIGHT DOWN ALONG WALL AT LEAST 12 INCHES until bracket and strip release.

Pour retirer entièrement les fixations du mur :
1. NE JAMAIS tirer le ruban adhésif vers soi.
2. Tenir délicatement la fixation pour éviter qu'elle ne claque dans les doigts. NE PAS la presser contre le mur.
3. Saisir la languette de la bande adhésive et TIRER LENTEMENT VERS LE BAS DU MUR SUR AU MOINS 30 CENTIMÈTRES jusqu'à ce que la fixation et la bande se détachent.

Purchase medium Command™ Refill Strips to reapply to your wall. • Pour un nouvel assemblage au mur, se procurer des bandes adhésives Command de rechange (taille moyenne).

9 Connect / Ajouter d'autres coffrets

Create your own set-ups with other Wall Tracks™ sets.

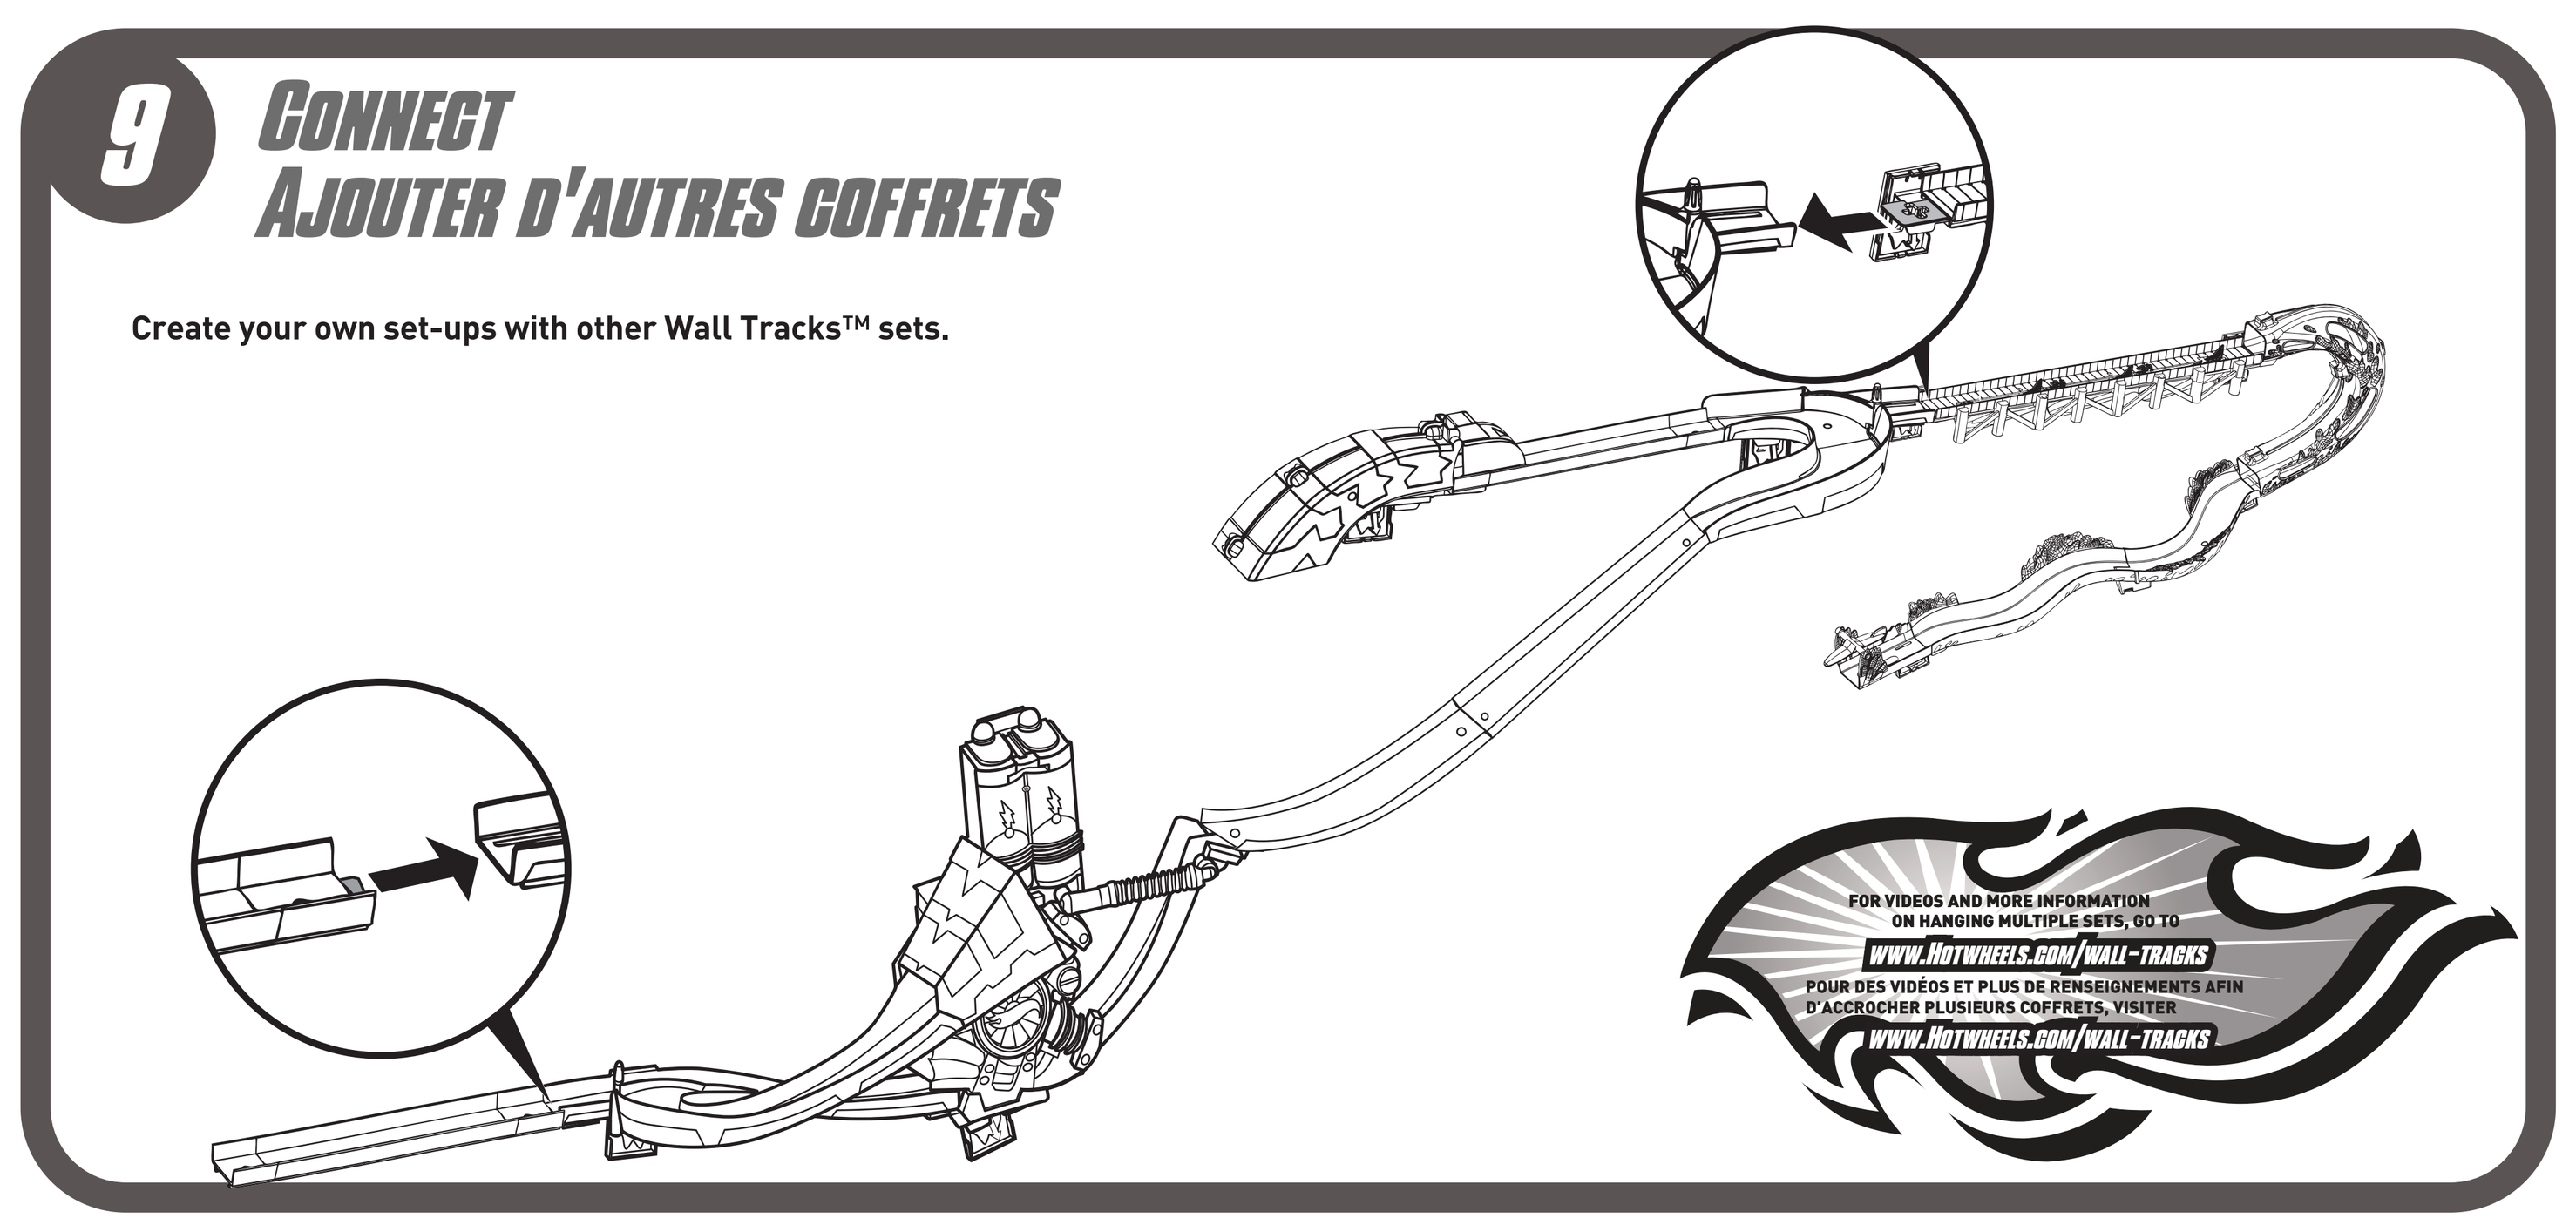

Below Information Only Suitable for Battery Operated or Dual Supply (battery and transformer) Operated Products.
L'information ci-dessous est uniquement valable pour les produits fonctionnant à piles ou à double alimentation (piles et batteries rechargeables).

BATTERY SAFETY INFORMATION

In exceptional circumstances batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Dispose of battery(ies) safely.
- Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.

MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles:
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien insérer les piles en respectant le sens des polarités (+) et (-).
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

Protect the environment by not disposing of this product with household waste [2002/96/EC]. Check your local authority for recycling advice and facilities. • Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères [2002/96/EC]. Consulter la municipalité de la ville pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

Command™ Strips are a product of 3M. For further information visit command.com
Les bandes adhésives Command sont un produit de 3M. Pour plus de renseignements, visiter www.command.com.

NOTE: Apply strips to surfaces above 50°F (10°C). Adhesive could lose adhesion above 105°F (40°C).
CAUTION:
DO NOT use with wallpaper. May not adhere well to vinyl surfaces.
DO NOT hang items over beds.
REMARQUE : Appliquer les bandes adhésives sur des surfaces d'une température supérieure à 10 °C. Elles pourraient perdre leur adhésivité lorsque la température dépasse les 40 °C.
MISE EN GARDE :
NE PAS appliquer sur du papier peint. Peut moins bien adhérer sur des surfaces en vinyle. NE PAS accrocher au-dessus d'un lit.

3M and Command are trademarks of 3M.
3M et Command sont des marques de 3M.
© 3M 2011
All Rights Reserved. Tous droits réservés.

W3433-0820
Asst. W3431

Wall Tracks™

©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. You may call us free at/ Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel, Inc. 636 Girard Avenue, East Aurora, NY 14052, U.S.A. Consumer Relations 1-800-524-8697. Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com. Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland. service.mattel.com

BACK

LANÇAMENTO AÉREO PISTA WALL TRACKS

INSTRUÇÕES

4+

PARA VÍDEOS E OUTRAS DICAS, VISITE WWW.HOTWHEELS.COM.BR

Pendurar Command

Guarde estas instruções para futuras referências, pois elas contêm informações importantes.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

Fita adesiva leve, como fita crepe.

Aproximadamente 0,90 cm de espaço livre na parede.

20 minutos

CONTEÚDO:



Funciona com 2 pilhas alcalinas D (LR20), não incluídas. Descarte as pilhas gastas em local apropriado.
ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.

COMECE AQUI:

Leia as instruções antes de começar a montagem.

1 PENDURE O PÔSTER

Coloque o pôster reto contra a parede e cole, conforme figura. O topo do pôster deve ficar alinhado com a altura da criança.




NOTA AOS PAIS: Antes de aplicar as fitas Command™, confira se a superfície está limpa e seca. Se for preciso limpar, a 3M recomenda usar álcool isopropílico. Não usar produtos de limpeza doméstica.

2 COMO PREPARAR OS SUPORTES

Você terá: 4 suportes (marcados de A-D), 1 suporte reto e 10 fitas Command™ (5 uma extra).

Separe as fitas. Remova a película vermelha da fita Command™ e aplique na parte de trás do suporte, conforme figura. Certifique-se de que a lingueta da fita fique acessível para ser facilmente removida no futuro.



OBSERVAÇÃO: Aplicar as fitas em superfícies com temperatura acima de 10°C (50°F). O adesivo pode não colar se a temperatura estiver acima de 40°C.

ATENÇÃO:
NÃO USAR em papel de parede. Pode não aderir em superfícies de vinil.
NÃO pendurar em cima de paredes onde camas ficam apoiadas.

3 COMO PENDURAR OS SUPORTES

Remova a linha preta das fitas Command™ e coloque cada suporte no local designado do pôster, conforme figura.

O suporte não deve sobrepor-se ao pôster.

Aperte o suporte firmemente na parede e segure, apertando por 30 segundos.


A seta vermelha deve ficar alinhada com a seta do suporte.



Nota: Para melhor fixar, a 3M recomenda esperar 1 hora antes de colocar peso sobre as fitas Command™.


4 INSTALAÇÃO DAS PILHAS

- Solte o parafuso da tampa do compartimento de pilhas com uma chave Phillips (não incluída).
- Coloque 2 pilhas alcalinas D (LR20), não incluídas, seguindo orientação de polaridade (+/-).
- Volte a colocar a tampa do compartimento e aperte o parafuso.
- Para maior durabilidade use pilhas alcalinas.
- Substituir as pilhas quando o lançador deixar de conseguir lançar os carros na pista.
- Não coloque o produto perto de nenhuma fonte eletrostática, para evitar problemas de funcionamento. Para voltar à operação normal, remova e reinstale as pilhas.



5 MONTAR OS TRECHOS DE PISTA

Deixe os trechos de pista pré-montados.




PASSOS 6 A 9 NO VERSO.

FRONT


PASSOS 1 A 5 NO VERSO.

6 PENDURE A PISTA NA PAREDE


Depois de colocar o pôster e os suportes na parede, coloque os trechos de pista, conforme figura.



7 PRONTO?



8 RECOLOCAR E REMOVER




Os suportes são feitos para serem removidos do conjunto sem causar danos na superfície. Se a base separar do suporte, encaixe o suporte novamente no lugar.

Para remover o suporte da parede completamente:
1. NUNCA puxe a fita na sua direção.
2. Segure a lingueta de suporte para não machucar os dedos. NÃO apertar contra a parede.
3. Pegar a lingueta da fita Command™ e PUXAR PARA BAIXO EM LINHA RETA AO LONGO DA PAREDE POR 30cm até soltar a fita.

Adquira o refil médio de fitas Command ™ para reaplicar o suporte na sua parede.

9 CONECTE

Configure os outros conjuntos Wall Tracks™.



A informação abaixo destina-se apenas a produtos que funcionam a pilhas ou com dois sistemas de alimentação (pilhas e carregador).

PORTUGAL
INFORMAÇÃO SOBRE PILHAS
Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido passível de causar queimaduras ou danificar o produto. Para evitar o derrame de fluido:
- Não recarregar pilhas não recarregáveis.
- Retirar as pilhas recarregáveis do produto antes de proceder ao seu carregamento.
- As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas apenas na presença de um adulto.
- Não misturar pilhas alcalinas, standard (carvão-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente recomendado.
- Instalar as pilhas respeitando a posição das polaridades (+/-).
- Retirar as pilhas gastas do produto.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Colocar a(s) pilha(s) gasta(s) em local apropriado.
- Não eliminar o produto no fogo. As pilhas do interior do compartimento podem explodir ou derramar fluido.

Vamos proteger o ambiente: não deite este produto no lixo doméstico [2002/96/CE]. Para mais informações sobre conselhos de reciclagem e locais de colecta de lixo, visite os organismos locais responsáveis.

Com Command Sem estragar as paredes 3M

As fitas Command™ são da 3M. Para mais informações, visite solutions.3m.com.br
OBSERVAÇÃO: Aplicar as fitas em superfícies com temperatura acima de 10°C. O adesivo pode não colar se a temperatura estiver acima de 40°C (105°F).
ATENÇÃO:
NÃO USAR em papel de parede. Pode não aderir em superfícies de vinil.
NÃO pendurar em cima de paredes onde camas ficam apoiadas.

3M and Command are trademarks of 3M.
© 3M 2011
All Rights Reserved.

W3433-0822
Asst. W3431

©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP - Brasil Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com. Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa. Tel. Número Verde: 800 10 10 71 -consumidor@mattel.com. service.mattel.com

BACK

